

- Думата „dreame“ е съкращение от Dreame Technology Co., Ltd. и нейните дъщерни дружества в Китай. Тя представлява транслитерация на китайското име на компанията „追觅“, което означава стремеж към съвършенство във всяко начинание и отразява визията на компанията за непрестанно търсене, проучване и изследване в областта на технологиите.
- Dreame е съкращение от китайската компания Dreame Technology Co., Ltd. и нейните дъщерни дружества, което е фонетичен превод на китайското име на компанията „追觅“ и отразява визията на компанията за непрекъснато преследване, проучване и търсене на технологични постижения.
- Думата „dreame“ е съкращение от Dreame Technology Co., Ltd. и нейните дъщерни дружества в Китай. Тя е транслитерация на китайското име „追觅“, което означава да се стремим към съвършенство във всяко начинание и отразява визията на компанията за непрестанно търсене, проучване и изследване в областта на технологиите.

Dreame Z10 Station

Безжичен прахосмукач с автоматично изпразване

Ръководство за употреба

За повече информация, моля посетете <https://global.dreameotech.com> Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Адрес: Стая 2112-1-1, Южен район, Финансов и търговски център,
№ 6975, улица „Яжоу“, зона на митническият склад „Донгджиян“, пилотна зона за свободна
търговия в Тиендзин, Тиендзин, Китай
Тел.: +1 (866) 977-5177

Произведено в Китай

VPV17A-US-A01



DREAME

EN	Ръководство за потребителя	1
FR	Ръководство за употреба	12
ES	Ръководство за потребителя	24

БЛАГОДАРЯ

ЗА ПОКУПКАТА НА ТОЗИ DREAME

ПРАХОСЪБИРАЧ.

Регистрация Бързо начало


Добре дошли в регистрацията на акаунт в Dreame чрез сканиране на QR кода.

Имате достъп до ръководството за употреба и специалните оферти.




Този висококачествен продукт е проектиран за оптимална работа. Ако имате въпроси относно продукта, моля, свържете се с нас на us:aftersales@dreame.tech.


A-1

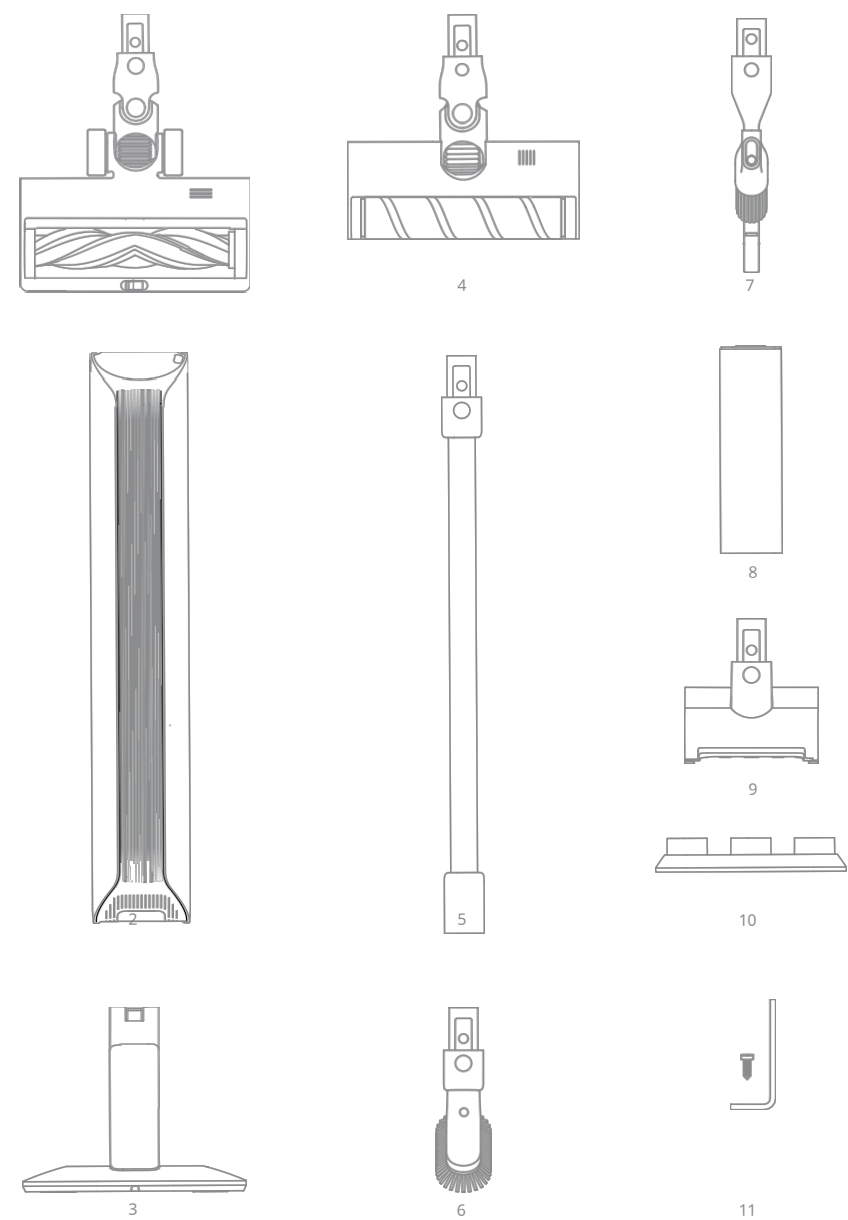


A-2

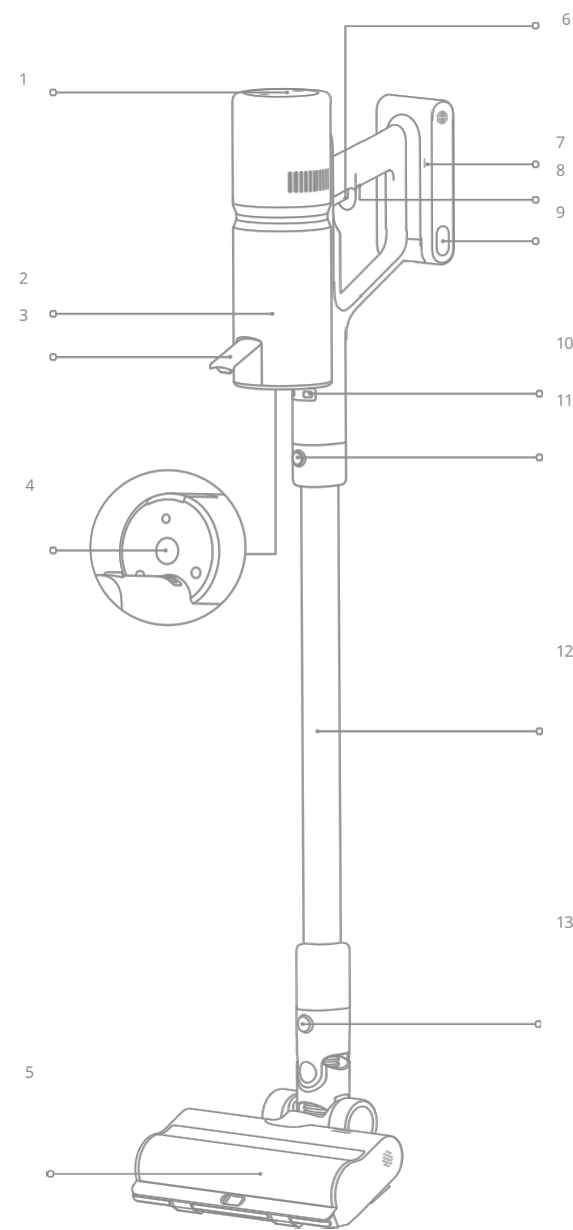


A-3

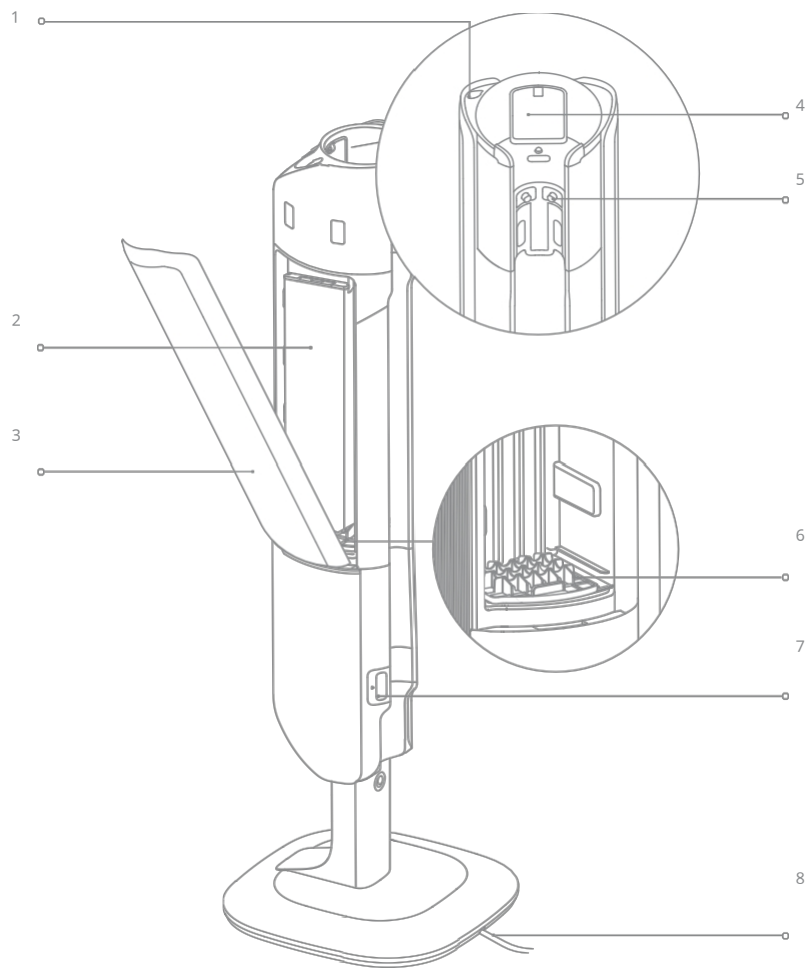


B-1

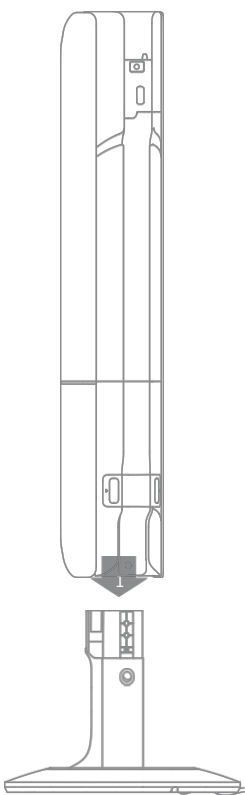

B-2

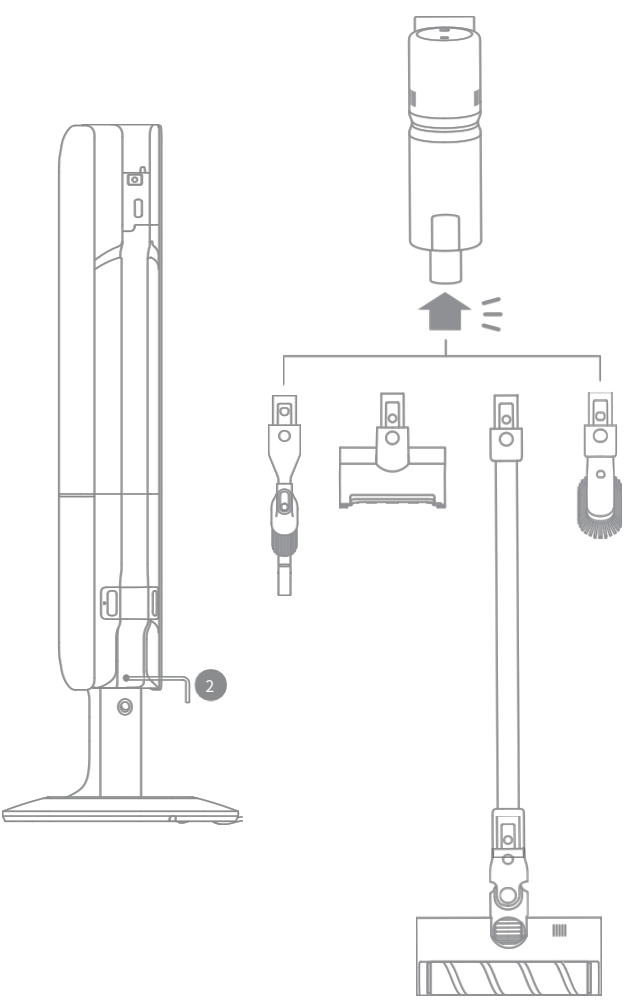


C-1

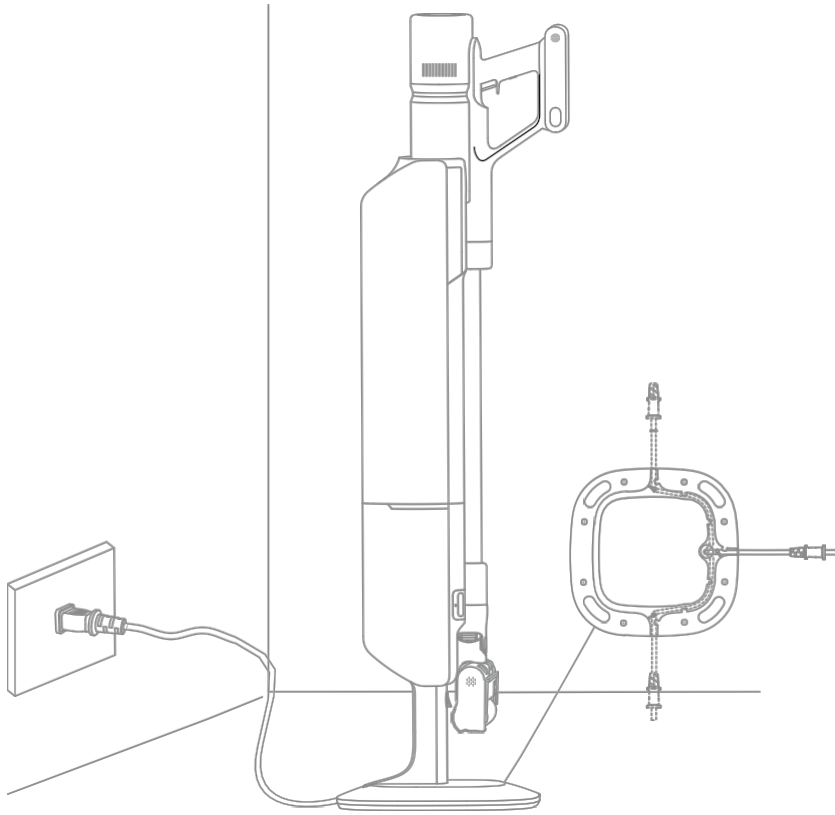


C-2




C-3

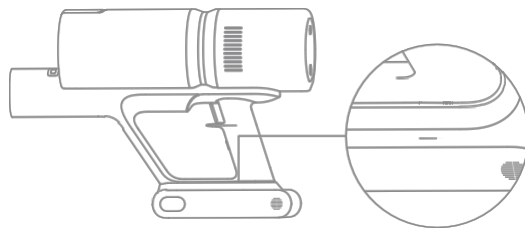


D-1

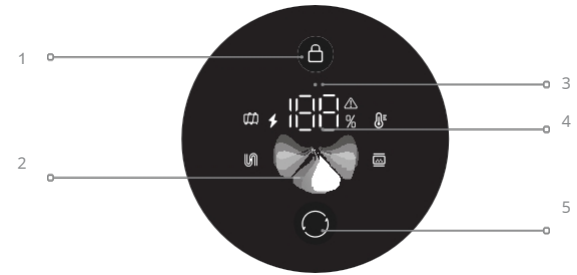


D-2

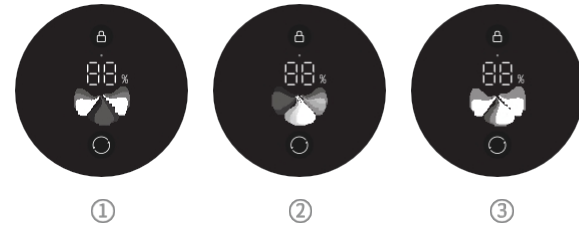


D-3

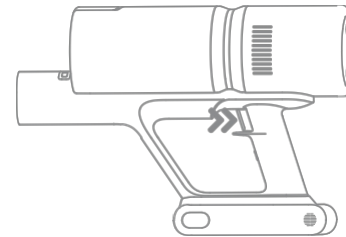


D-4

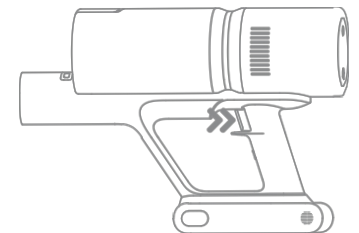


D-5

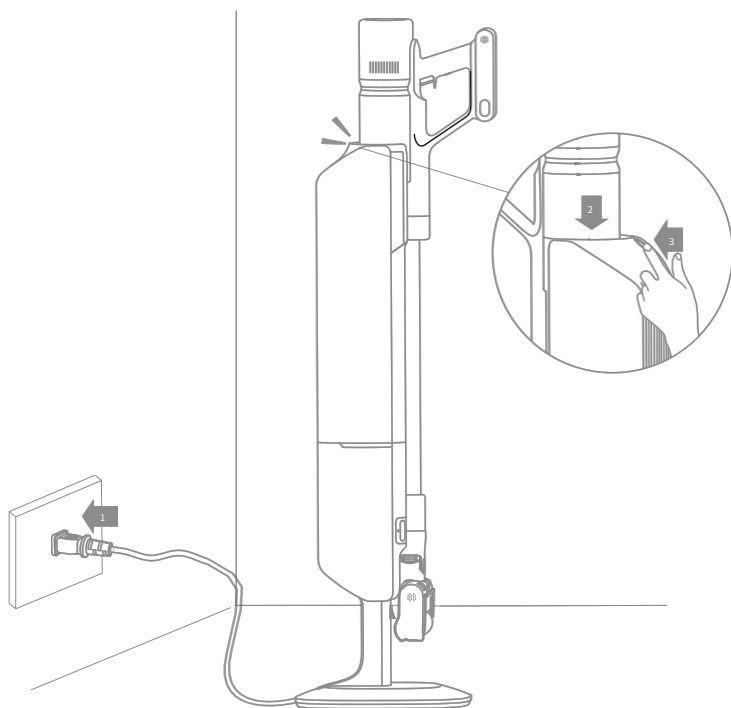


D-6

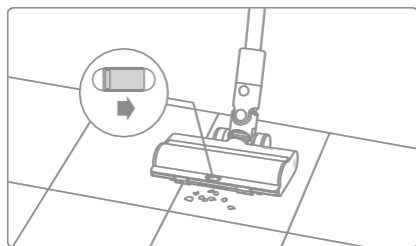


D-7

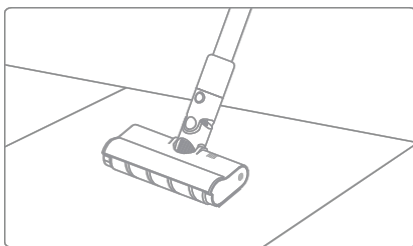


D-8

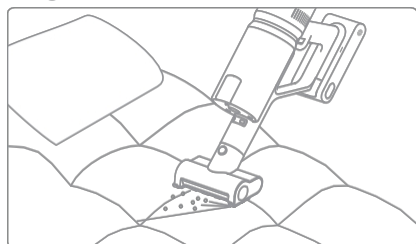


D-9

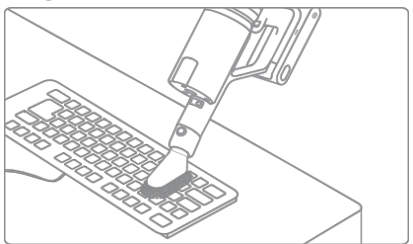


D-10

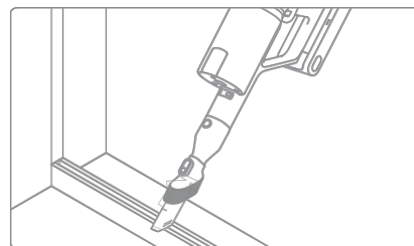

D-11

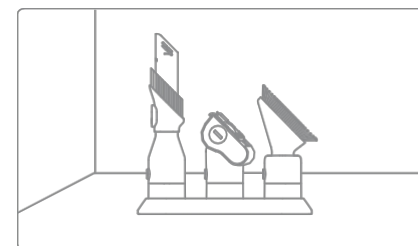


E-1

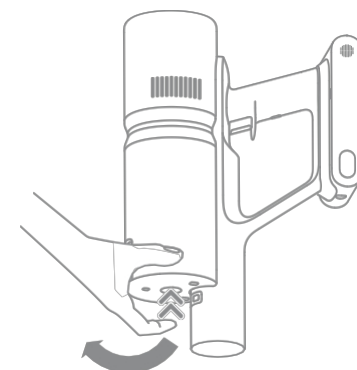

E-2




E-3

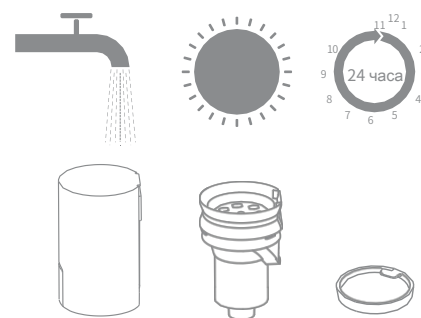


E-4




E-5

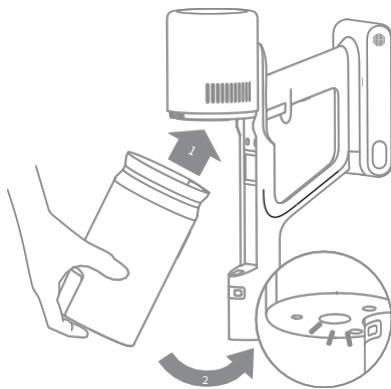


E-10

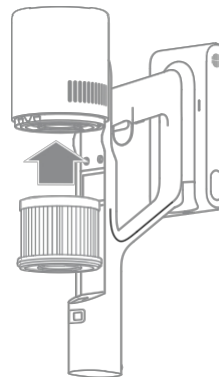


E-11

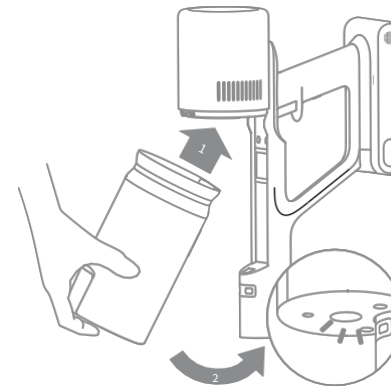


E-6

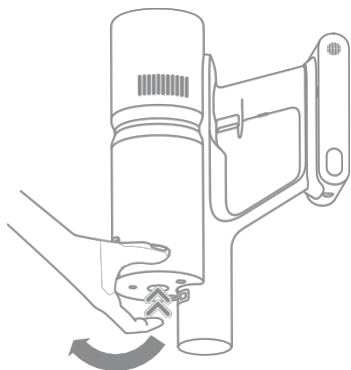


E-7

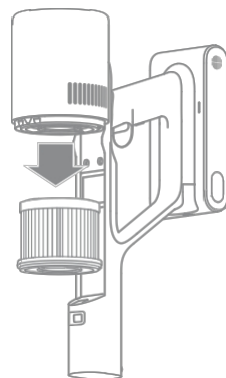

E-12

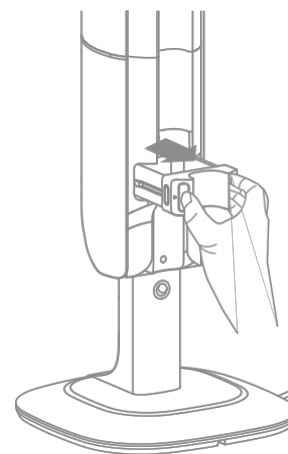


E-13

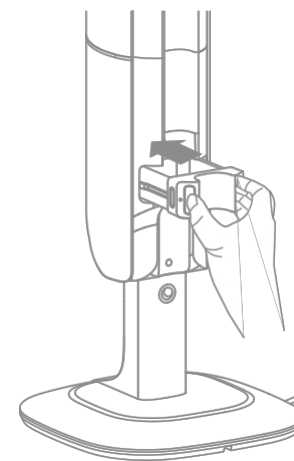


E-8




E-9

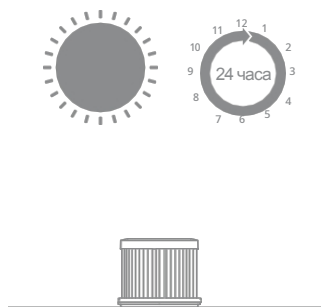


E-14

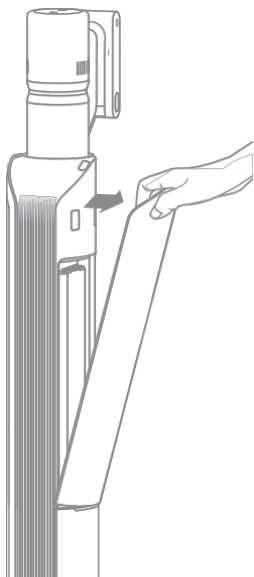


E-15

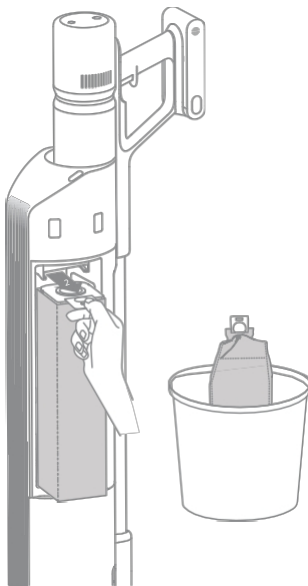


E-17

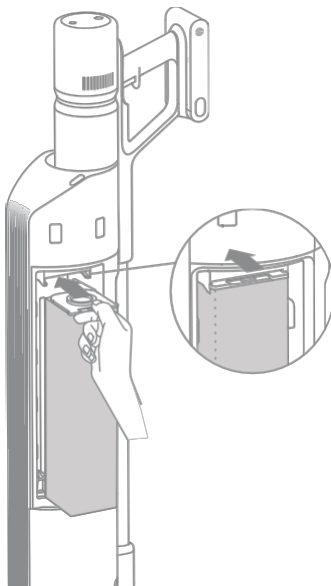



E-18

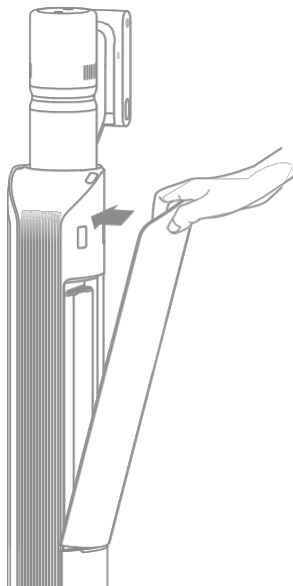


E-16

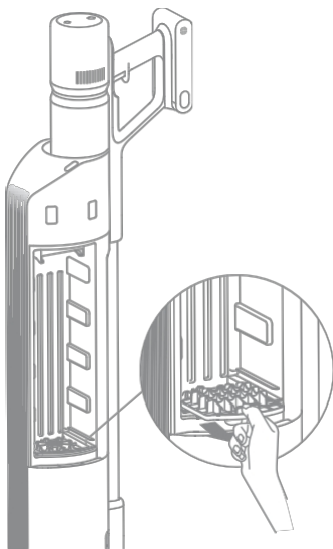


E-19

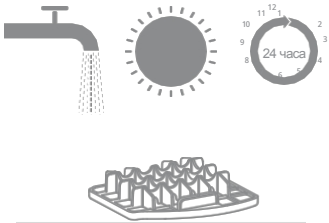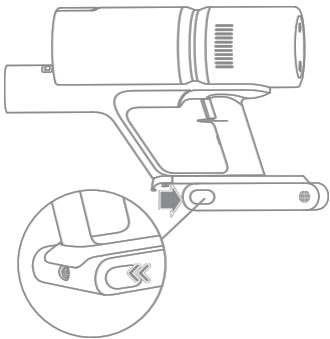


E-20

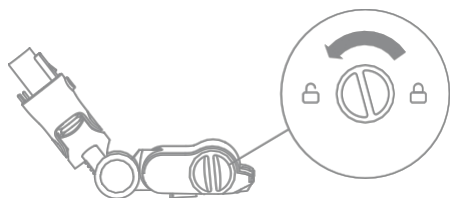


E-21

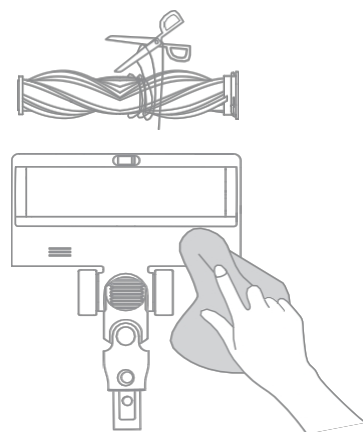


E-26

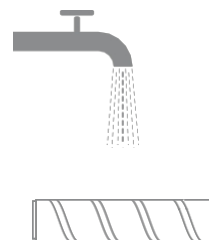


E-27

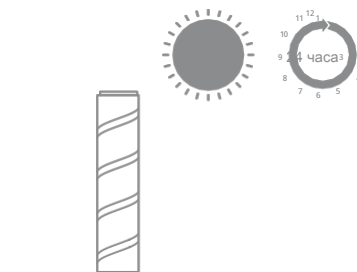


E-22

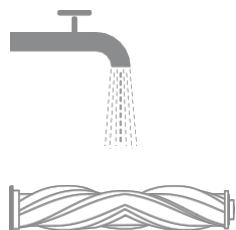


E-23

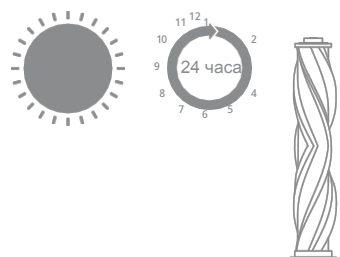


E-28

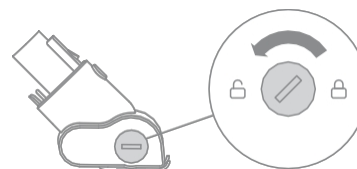


E-29

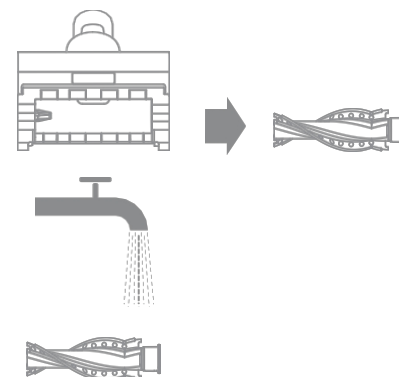


E-24

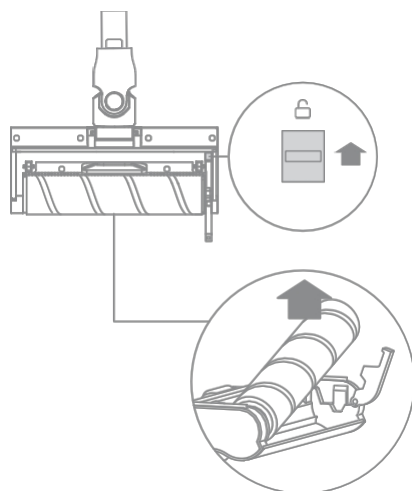


E-25

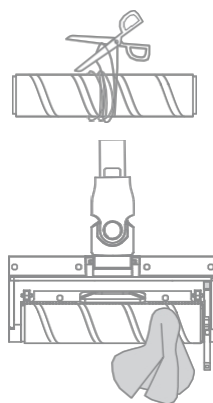

E-30

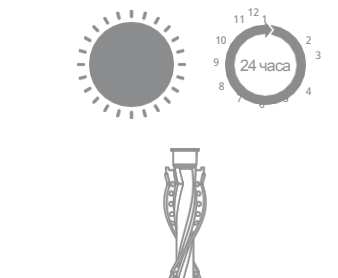

E-31

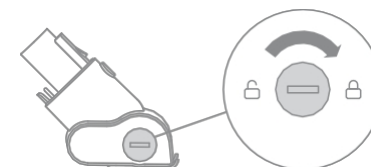

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При използване на електроуред винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следните:

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ (НА ТОЗИ УРЕД). Неспазването предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозни наранявания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – За да намалите риска от пожар, токов удар

или нараняване: Не използвайте на открито или върху мокри повърхности.

Не позволявайте уредът да се използва като играчка. Необходимо е да се обръща специално внимание, когато уредът се използва от или в близост до деца, домашни любимци или растения.

Използвайте уреда само според указанията в това ръководство. Използвайте само приставки, препоръчани от производителя.

Не използвайте уреда с повреден кабел или щепсел. Ако уредът не работи както трябва, е паднал, повреден, оставен на открито или е паднал във вода, върнете го в сервизен център.

Не дърпайте и не носете уреда за кабела, не използвайте кабела като дръжка, не затваряйте врата върху кабела и не прекарвайте кабела покрай остри ръбове или ъгли.

Не прекарвайте уреда върху кабела. Дръжте кабела далеч от нагreti повърхности. Не изключвайте уреда, като дърпате кабела. За да го изключите, хванете щепсела, а не кабела.

Не докосвайте зарядното устройство, включително щепсела и изводите му, с мокри ръце. Не поставяйте никакви предмети в отворите.

Не използвайте устройството, ако някой от отворите е запушен; пазете го от прах, мъх, коса и всичко, което може да намали въздушния поток.

Дръжте косата, широките дрехи, пръстите и всички части на тялото далеч от отворите и движещите се части.

Бъдете особено внимателни при почистване на стълби.

Не използвайте уреда за почистване на запалими или горими течности, като бензин, нито го използвайте в зони, където такива течности могат да се намират.

Не вдигайте нищо, което гори или пуши, като цигари, кибритени клечки или гореща пепел.

Не използвайте уреда без поставени прахоуловител, прахоуловителна торбичка и/или филтри.

Предотвратете нежелано включване. Уверете се, че превключвателят е в положение „изключено“, преди да свържете акумулаторната батерия, да вдигнете или да пренесете уреда. Пренасянето на уреда с пръст върху превключвателя или включването на уреда, когато превключвателят е в положение „включено“, може да доведе до инциденти.

Откачете акумулаторната батерия от уреда, преди да извършвате настройки, да сменят аксесоари или да съхраняват уреда. Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно включване на уреда.

Зареждайте само със зарядното устройство, посочено от производителя. А

Зарядно устройство, подходящо за един тип акумулаторна батерия, може да създаде риск от възникване на пожар, ако се използва с друг тип акумулаторна батерия.

Използвайте уредите само с конкретно определените за тях батерии. Използването на други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.

Когато батерията не се използва, я дръжте далеч от други метални предмети, като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да създадат връзка между двата полюса. Късо съединение между полюсите на батерията може да доведе до изгаряния или пожар.

При неправилна употреба от акумулатора може да изтече течност; избягвайте контакт с нея. При случаен контакт изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, незабавно потърсете медицинска помощ. Изтеклата от акумулатора течност може да предизвика дразнене или изгаряния.

Не използвайте батериен пакет или уред, който е повреден или модифициран. Повредените или модифицирани батерии могат да проявят непредсказуемо поведение, което да доведе до пожар, експлозия или риск от нараняване.

Не излагайте батерията или уреда на огън или прекомерна температура. Излагането на огън или температура над 130 °C може да доведе до експлозия.

Спазвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте акумулаторната батерия или уреда при температури извън посочения в инструкциите диапазон. Неправилното зареждане или зареждането при температури извън посочения диапазон може да повреди акумулатора и да повиши риска от възникване на пожар.

Позволете сервизното обслужване да се извършва от квалифициран техник, който използва само идентични резервни части. Това ще гарантира, че безопасността на продукта е запазена.

Не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате уреда или акумулаторната батерия, освен както е посочено в инструкциите за употреба и поддръжка.

Не използвайте и не съхранявайте в изключително горещи или студени среди (под 0 °C/32 °F или над 40 °C/104 °F). Моля, зареждайте безжичния прахосмукач при температура над 0 °C/32 °F и под 40 °C/104 °F.

Винаги изключвайте уреда, преди да свържете или откачите моторизираната дюза.

Изключете всички контроли, преди да извадите щепсела от контакта.

Изключете от контакта, когато не се използва, както и преди да свържете главата за прах към основата, почистване или обслужване.

Батерията е заменяема. Използвайте само одобрения тип батерия (модел V2308-7S1P-BCB). Типът литиева батерия, подходящ за зареждане на центъра за отстраняване на прах, е одобреният тип батерия. Неспазването на това изискване може да доведе до възпламеняване на литиево-йонната батерия.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Само за домашна употреба.

За да се намали рискът от токов удар, гнездото за отстраняване на прах на

уред е снабден с поляризиран щепсел (едното острие е по-широко от другото).

Този щепсел може да се включи в поляризирана контактна кутия само по един начин. Ако щепселът не се включи напълно в контактната кутия, обърнете го. Ако все още не се включва, се свържете с квалифициран електротехник, за да инсталира подходяща контактна кутия. Не променяйте щепсела по никакъв начин.

Внимание:

Това устройство отговаря на Част 15 от правилата на FCC / RSS (стандарт за радиочестотно излъчване) на Канадската агенция за иновации, наука и икономическо развитие, за които не се изисква лиценз. Експлоатацията е обект на следните две условия:

- 1. Това устройство не трябва да причинява вредни смущения.
- 2. Това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да използва оборудването.

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC.

Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при инсталиране в жилищни помещения.

Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиовръзките.

Въпреки това не може да се гарантира, че при конкретна инсталация няма да възникнат смущения.

Ако това оборудване предизвика вредни смущения в приемането на радио- или телевизионни сигнали, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез едно или повече от следните действия.

 Прочетете ръководството за експлоатация

 Само за вътрешна употреба

 миниатюрен предпазител с времево закъснение

където T15A е символът за времевата/токовата характеристика

	Постоянен ток
	Променлив ток

Общ преглед на продукта

Аксесоари

- 1. Четка за различни повърхности
 - 2. Център за премахване на прах
 - 3. Основа
 - 4. Мека ролкова четка
 - 5. Удължител
 - 6. Мека четка за прах
 - 7. Комбиниран инструмент
 - 8. Торбичка за събиране на прах (1 брой предварително монтиран, 1 брой в опаковката)
 - 9. Моторизирана мини четка
 - 10. Държач за аксесоари
 - 11. Чанта за аксесоари (Винт * 1 + шестограмен ключ * 1)
- Фиг. A-1

Наименования на компонентите

- 1. Дисплей
 - 2. Контейнер за прах
 - 3. Отвор за прах
 - 4. Бутон за освобождаване на контейнера за прах
 - 5. Четка за различни повърхности
 - 6.  Бутон за включване (Натиснете, за да включите/отпуснете, за да изключите)
 - 7. Индикатор за състоянието на батерията
 - 8. Антистатичен контакт
 - 9. Бутон за освобождаване на батерията
 - 10. Контакти за зареждане
 - 11. Бутон за освобождаване на удължителната пръчка
 - 12. Удължителна пръчка
 - 13. Бутон за освобождаване на четката
- Фиг. A-2

Забележка: Илюстрациите в това ръководство са само за илюстрация. Действителният продукт може да се различава.

Бутон за отстраняване на прах

- 1. Бутон за събиране на прах
- Индикатор за състоянието на събирането на прах
- Зелено
- Хъбът за отстраняване на прах е в режим на готовност

- Мигащо зелено
 - Хъбът за отстраняване на прах е готов за събиране на прах
 - Постоянно оранжево
 - Торбичката за събиране на прах е извадена или неправилно поставена
 - Мигащо оранжево
 - Торбичката за събиране на прах е пълна / въздушният канал е запушен
 - 2. Торбичка за събиране на прах
 - 3. Магнитно капаче
 - 4. Отвор за отстраняване на прах
 - 5. Контакти за зареждане
 - 6. Филтър на прахоуловителя
 - 7. Филтър на изхода за въздух
 - 8. Захранващ кабел
- Фиг. A-3

Монтаж

Монтаж на главината за отстраняване на прах

Сгложете центъра за отстраняване на прах върху основата и използвайте шестограмния ключ от чантата с аксесоари, за да затегнете винта.

Фиг. B-1

Монтаж на аксесоарите

 Кликнете

Фиг. B-2

- Забележка:
- Не се препоръчва използването на моторизираната мини четка с удължителната тръба.
 - Моля, монтирайте аксесоарите според конкретните нужди при почистването.

Зареждане

Зареждане с Dust-Removal Hub

- Забележка:
- След като включите щепсела в контакта, включете превключвателя на гърба на центъра за отстраняване на прах (1: ВКЛЮЧЕН/0: ИЗКЛЮЧЕН), за да започне зареждането.

Как да използвате

Започване на събирането на прах

1. Поставете устройството за отстраняване на прах близо до електрически контакт и включете щепсела в него.
2. Поставете прахосмукачката върху центъра за отстраняване на прах (отворът на контейнера за прах трябва да е подравнен с този на центъра за отстраняване на прах), докато чуе шракване.
3. Включете превключвателя на гърба на центъра за отстраняване на прах и натиснете бутона за събиране на прах.

Фиг. D-5

Забележка:

- Процесът на събиране на прах не може да бъде спрял чрез натискане на бутона за събиране на прах.
- Ако в контейнера за прах има много отпадъци, моля, изпълнете процеса на събиране на прах няколко пъти, за да постигнете по-добри резултати при почистването.
- Ако торбичката за събиране на прах се напълни или въздушният канал се запуши по време на процеса на събиране на прах, устройството за отстраняване на прах ще спре да работи след приключване на процеса и няма да може да събира прах отново.

Използване на различни аксесоари

Четка за различни повърхности

Забележка:

- Четката за различни повърхности може да се прикрепи директно към прахосмукачката.
- Когато уредът се включи, светлините пред ролката на четката автоматично ще се включат, което е удобно за употреба.
- Когато я използвате върху детски игрални постелки, килими или за почистване на кафени зърна, пуканки и други гранули, включете превключвателя на четката.
- Когато почиствате плочки, дървени подове или други твърди повърхности, изключете превключвателя.

Фиг. D-6

Мека ролкова четка

Подходяща за почистване на твърди подове като мрамор и плочки.

Фиг. D-7

Моторизирана мини четка

За почистване с прахосмукачка на мръсотия, косми от домашни любимци и други упорити замърсявания от дивани, спално бельо и други текстилни повърхности.

Забележка: Не се препоръчва почистване с прахосмукачка на деликатни повърхности, като например коприна.

Фиг. D-8

Мека четка за прах

Подходяща за почистване с прахосмукачка на LCD екрани, клавиатури, абاجури, завеси, щори и други повърхности на чувливи предмети.

Фиг. D-9

Комбиниран инструмент

Подходящ за почистване с прахосмукачка на пукнатини, ъгли на врати и прозорци, стълби и други труднодостъпни места.

Фиг. D-10

Държач за аксесоари

Меката четка за прах, комбинираният инструмент и моторизираната мини четка могат да се поставят на държача за аксесоари, когато не се използват.

Фиг. D-11

Забележка:

- Ако някоя въртяща се част заседне, прахосмукачката може да се изключи автоматично. Премахнете всички заклещени чужди предмети, след което продължете да я използвате.
- Когато батерията се прегрее, прахосмукачката автоматично ще се изключи . Изчакайте, докато температурата на акумулатора се върне към нормалното, след което продължете да го използвате.
- Винаги използвайте оригинални части, за да не загубите гаранцията си.
- Ако филтърът или дюзата се запушат, прахосмукачката ще спре да работи малко след включването. Почистете тръбата, за да възстановите функционалността.

Грижи и поддръжка

Съвети:

- Преди да почистите контейнера за прах, моля, уверете се, че щепселът е изключен и дръжте бутона за включване на прахосмукачката в положение „изключено“.
- Ако прахосмукачката не се използва за продължителен период, я заредете напълно, изключете захранващия кабел, извадете батерията и я съхранявайте в хладно помещение с ниска влажност, далеч от пряка слънчева светлина. За да избегнете прекомерно разреждане на батерията, я презареждайте поне веднъж на всеки три месеца.

Почистване на прахосмукачката

Избършете прахосмукачката с мека, суха кърпа.

Почистване на контейнера за прах, предфилтъра и циклонния модул

1. Натиснете бутона за освобождаване на контейнера за прах и го извадете от прахосмукачката.
2. Първо извадете предфилтъра, а след това завъртете циклонната система, за да я извадите.
3. Изплакнете циклонния модул, предфилтъра и контейнера за прах, докато станат чисти. След измиване оставете да изсъхнат на въздух за поне 24 часа.

Фиг. E-1-Фиг. E-3

Забележка:

- Моля, почиствайте контейнера за прах при необходимост.
- Препоръчва се циклонната система и предфилтърът да се почистват поне веднъж на всеки 3 до 4 месеца.

Монтиране на контейнера за прах, предфилтъра и циклонния модул

1. Поставете циклонния модул и предфилтъра в контейнера за прах.
2. Наклонете леко контейнера за прах, така че прореза да се подреди с клипса на прахосмукачката. След това леко натиснете контейнера за прах, докато не се фиксира на мястото си.

Фиг. E-4-Фиг. E-5

Почистване на филтъра

Препоръчва се филтърът да се почиства на всеки 4 до 6 месеца.

1. Извадете контейнера за прах, както е показано на фигурата.

2. Извадете филтъра от прахосмукачката, като го издърпате надолу в посоката, показана на фигурата.

3. Изплакнете филтъра, като го завъртите на 360°. Леко потупнете филтъра няколко пъти, за да отстраните всички остатъци, заседнали в него.

4. Оставете филтъра да изсъхне на въздух за 24 часа.

Фиг. E-6-Фиг. E-9

Забележка:

- Използвайте само чиста вода за измиване на филтъра. Не използвайте препарат.
- Не се опитвайте да почиствате филтъра с четка или пръст.

Монтиране на филтъра

1. Поставете филтъра в прахосмукачката и леко го натиснете надолу, както е показано на илюстрацията.

2. Поставете отново контейнера за прах.

Фиг. E-10-Фиг. E-11

Подмяна на филтъра на изхода за въздух

1. Извадете филтъра на изхода за въздух, както е показано на фигурата.

2. Поставете нов.

Фиг. E-12-Фиг. E-13

Забележка: Филтърът на изхода за въздух не се измива. Препоръчва се филтърът да се сменя на всеки 4 до 6 месеца.

Смяна на торбичката за събиране на прах

Когато индикаторът за състоянието на събирането на прах мига в оранжево, това означава, че торбичката за събиране на прах е достигнала капацитета си и трябва да бъде сменена с нова.

1. Свалете капака на центъра за отстраняване на прах.
2. Извадете торбичката за събиране на прах и я изхвърлете.

Забележка: Ако дръпнете дръжката на торбичката за събиране на прах навън, тя ще се затвори плътно, за да и да се предотврати случайно изпадане на прах и отпадъци.

3. Когато филтърът е замърсен, изплакнете го с вода. След това го оставете на добре проветриво място за поне 24 часа, за да сте сигурни, че е напълно сух.

- 4. Поставете нов прахоуловител, като вкарате дръжката на торбичката в отвора за картата.
- 5. Поставете обратно капака на главината за отстраняване на прах.

Фиг. E-14-Фиг. E-18

Забележка: Препоръчва се торбичката за събиране на прах да се сменя на всеки два месеца. Ако торбичката за събиране на прах се напълни, индикаторът мига в оранжево.

Смяна на акумулаторната батерия

Прахосмукачката е снабдена със сменяем акумулаторен литиево-йонен пакет, който има ограничен брой цикли на презареждане. След продължителна употреба акумулаторният пакет може да престане да задържа заряд. Ако това се случи, това означава, че акумулаторният пакет е достигнал края на жизнения си цикъл и трябва да бъде подменен.

- 1. Натиснете бутона за освобождаване на батерията и я плъзнете надясно, както е показано на илюстрацията, за да я извадите.

- 2. Поставете новия акумулатор.

Фиг. E-19

Почистване на четката за различни повърхности

- 1. Завъртете заключващия механизъм обратно на часовниковата стрелка докрай, след което извадете ролката от четката.
- 2. Използвайте ножици, за да отрежете космите и влакната, които са се заклезили на ваялка на четката. Избършете праха от жлеба и прозрачния капак с суха кърпа или хартиена салфетка. Изсушете добре преди употреба.
- 3. Когато е мръсна, изплакнете ролката на четката с чиста вода, докато стане чиста.
- 4. Оставете ваялка да стои в изправено положение поне 24 часа, докато изсъхне напълно.

Фиг. E-20-Фиг. E-23

Почистване на меката четка

- 1. Както е показано на снимката, натиснете бутона за освобождаване на четката, за да извадите ролката от слота.
- 2. Използвайте ножици, за да отрежете космите и влакната, които са се заклезили върху четката. Избършете праха от жлеба и прозрачния капак с суха кърпа или хартиена салфетка. Изсушете добре преди употреба.
- 3. Когато е мръсна, изплакнете четката с чиста вода, докато стане чиста.
- 4. Оставете ролката на четката в изправено положение за поне 24 часа, докато изсъхне напълно.

Фиг. E-24-Фиг. E-27

Почистване на моторизираната мини четка

- 1. Използвайте монета, както е показано на илюстрацията, за да завъртите ключалката обратно на часовниковата стрелка, докато чуete щракване.
- 2. След като отключите моторизираната мини четка, извадете ваялка на четката, след което го изплакнете и почистете.
- 3. Поставете ваялка на четката в изправено положение в добре проветриво помещение за поне 24 часа, докато изсъхне напълно.
- 4. След като ролката на четката изсъхне, я монтирайте отново, като следвате стъпките за разглобяване в обратен ред.

Фиг. E-28-Фиг. E-31

Често задавани въпроси

Ако прахосмукачката не работи правилно, моля, вижте таблицата по-долу.

Грешки	Възможни причини	Решения
Прахосмукачката не работи.	Уредът е с изтощена батерия или нивото на заряд на батерията е ниско.	Заредете прахосмукачката докрай, след което продължете да я използвате.
	Режимът за защита от прегряване е активиран поради запушване.	Почистете отвора за всмукване или въздушния канал. Изчакайте прахосмукачката да изстине, след което го включете отново.
	Отворот за всмукване или въздушният канал са запушени.	Премахнете всякакви запушвания от отвора за всмукване или въздушния канал.
Слаба сила на всмукване.	Контейнерът за прах е пълен и/или филтърният модул е запушен.	Изпразнете контейнера за прах и/или почистете филтърния модул.
	Приставката е запушена.	Премахнете всякакви запушвания в приставката.
Моторът издава странен шум.	Главният отвор за всмукване или удължителната тръба са запушени.	Премахнете всякакви запушвания в основния всмукателен отвор или удължителната тръба.
Индикаторът за батерията свети с червена светлина по време на зареждане на прахосмукачката.	Батерията е повредена.	Моля, свържете се със сервиза за поддръжка.
Индикаторът за батерията мига в червено след включване на прахосмукачката.	Температурата на мотора е твърде висока. / Ролката с четката е запушена. / Въздушният канал е запушен.	Проверете тези части една по една.
Индикаторът за батерията не светва по време на зареждане.	Прахосмукачката не е поставена правилно върху станцията за прах.	Уверете се, че контактите за зареждане на прахосмукачката са подравнени с тези на станцията за прах.
	Батерията е заредена и преминава автоматично в режим на заспиване.	Прахосмукачката работи нормално.
	Проблемът продължава да съществува, след като са изключени двете горепосочени възможности.	Моля, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване за ремонт.
Зареждането е твърде бавно.	Температурата на акумулатора е твърде ниска или твърде висока.	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, и след това я презаредете.
Светодиодните индикатори на четката за различни повърхности и на моторизираната мини четка не работят.	LED индикаторите са повредени.	Моля, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване за ремонт.
Индикаторът за състоянието на събирането на прах свети в оранжево.	Торбичката за събиране на прах не е поставена или е поставена неправилно.	Преди да започне събирането на прах, уверете се, че торбичката за прах е поставена или е на мястото си.
Индикаторът за състоянието на събирането на прах мига в оранжево.	Торбичката за събиране на прах е пълна или въздуховодът е запушен.	Сменете торбичката за събиране на прах с нова или почистете въздушния канал. След това натиснете и задръжте бутона за събиране на прах за 3 секунди, за да отстраните проблема.

Прахосмукачка			
Модел	VPV17A	Време за зареждане	около 3,5 часа
Номинална мощност	481 W	Номинално напрежение	25,2 V 
Четка за различни повърхности			
Модел	VMB4		
Номинална мощност	40 W	Номинално напрежение	25,2 V 
Мека ролкова четка			
Модел	VBR4		
Номинална мощност	40 W	Номинално напрежение	25,2 V 
Моторизирана мини четка „ “			
Модел	VMMB		
Номинална мощност	20 W	Номинално напрежение	25,2 V 
Главина за отстраняване на прах			
Модел	VCB1		
Номинално входно напрежение	120 V  60 Hz, 8 A	Номинална мощност	30,8 V  0,99 A
Акумулаторна литиево-йонна батерия			
Модел	V2308-7S1P-BCB	Номинално напрежение	25,2 V 
Номинална капацитет	2700 mAh	Номинална мощност	2900 mAh
Енергия	68,04 Wh		

Литиево-йонният акумулатор съдържа вещества, които са опасни за околната среда. Преди да изхвърлите прахосмукачката, моля, извадете акумулатора, след което го изхвърлете или рециклирайте в съответствие с местните закони и разпоредби на страната или региона, в който се използва.

Уредът трябва да бъде изключен от електрозахранването при изваждане на батерията. Дръжте батериите далеч от достъпа на деца. Никога не слагайте батериите в устата. При поглъщане се свържете с Вашия лекар или местния център за контрол на отравяния.

При неправилна употреба никога не докосвайте батерията, тъй като от нея може да изтече течност. При случаен контакт изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, незабавно потърсете медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност може да предизвика дразнене или изгаряния.

Инструкции за безопасност

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Използването на електрически уред изисква определени предпазни мерки: ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ (ТОЗИ УРЕД). Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до електрически удари, пожари и/или сериозни наранявания.

Предупреждение – За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване:

- Не излагайте на дъжд, съхранявайте на закрито.
- Не позволявайте на децата да си играят с уреда. Необходимо е да се обръща специално внимание, когато уредът се използва от деца или в близост до тях.
- Използвайте само в съответствие с настоящата инструкция и с аксесоарите, препоръчани от производителя.
- Не използвайте, ако кабелът или щепселът са повредени. Върнете уреда в сервиз, ако не работи правилно, ако е паднал или е бил повреден, оставен на открито или потопен във вода.
- Не дърпайте, не повдигайте и не влачете уреда за кабела. Не използвайте кабела като дръжка, не го заклещвайте в прага на вратата и не го притискайте към остри ръбове или ъгли. Не премествайте уреда, като го търкаляте по кабела. Дръжте кабела далеч от горещи повърхности.
- Не изключвайте уреда, като дърпате кабела. Вместо това издърпайте щепсела.
- Не докосвайте зарядното устройство, включително щепсела и клемите му, с мокри ръце.
- Не поставяйте никакви предмети в отворите. Не използвайте уреда, когато някой от отворите е запушен. Уверете се, че прах, мъх, коса или други материали не намаляват въздушния поток.
- Дръжте косата, широките дрехи, пръстите и всички части на тялото далеч от отворите и движещите се части.

- Бъдете внимателни при почистване на стълби.
- Не почиствайте с прахосмукачката запалими или горими течности, като бензин, и не я използвайте на места, където може да има такива течности.
- Не почиствайте с прахосмукачката горящи или пушещи материали, като цигари, кибритени клечки или гореща пепел. Не използвайте уреда без поставен контейнер за прах, торбичка за прах и/или филтрите на място.
- Предотвратете случайно включване. Уверете се, че превключвателят е в положение „изключено“, преди да свържете акумулатора,