


Dreame H14

Акумулаторна машина за почистване на подове

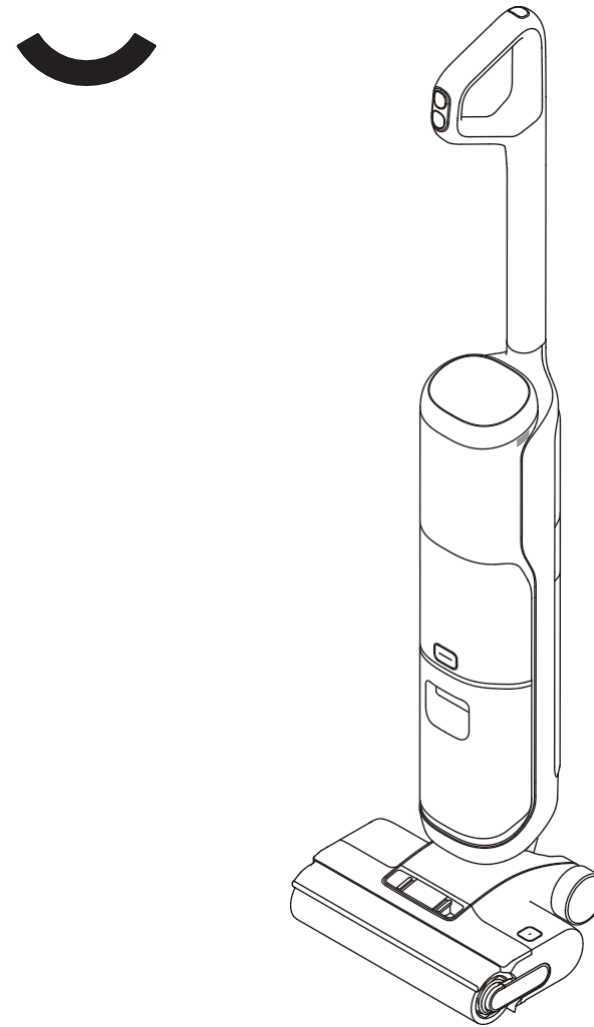

Свържете се с нас за помощ

САЩ и Канада: support.na@dreame.tech Мексико:
support.mx@dreame.tech

Производител: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Адрес: Стая 2112-1-1, Южен район, Финансов и търговски център, № 6975 Yazhou Road,
Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Китай

Тел.: +1 (866) 977-5177

За повече информация, моля посетете <https://global.dreame.tech.com> Произведено в Китай

NA-A05



Ръководство за експлоатация на

Илюстрациите в това ръководство са само за справка. Моля, съобразявайте
се с действителния продукт.

DREAME

БЛАГОДАРИМ ВИ

ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА ТАЗИ ПРАХОСЪСЪЧКА
DREAME.

Този висококачествен продукт е проектиран за оптимална работа. Ако имате въпроси
относно продукта, моля, свържете се с нас:
support.us@dreame.tech



Съдържание

EN	Ръководство за употреба	01
CFR	Ръководство за потребителя	19
AES	Ръководство за потребителя	37



Моля, сканирайте QR кода, за да видите ръководството за
употреба.

Информация за безопасност

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При използване на електроуред винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следните: **ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ (НА ТОЗИ УРЕД).** Неспазването предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозни наранявания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване:

- Не използвайте на открито. Не използвайте върху мокри повърхности по време на зареждане.
- Не позволявайте да се използва като играчка. Необходимо е да се обръща специално внимание, когато се използва от или в близост до деца, домашни любимци или растения.
- Използвайте само както е описано в това ръководство. Използвайте само приставки, препоръчани от производителя.
- Не използвайте с повреден кабел или щепсел. Ако уредът не работи както трябва, е паднал, повреден, оставен на открито или е паднал във вода, върнете го в сервизен център.
- Не дърпайте и не носете уреда за кабела, не използвайте кабела като дръжка, не затваряйте врата върху кабела и не го прекарвайте покрай остри ръбове или ъгли. Не прекарвайте уреда върху кабела. Дръжте кабела далеч от нагreti повърхности.
- Не изключвайте уреда, като дърпате кабела. За да го изключите, хванете щепсела, а не кабела.
- Не докосвайте зарядната станция, включително щепсела и клемите на зарядната станция, с мокри ръце.
- Не поставяйте никакви предмети в отворите. Не използвайте уреда, ако някой от отворите е запушен; пазете го от прах, мъх, коса и всичко, което може да намали въздушния поток.
- Дръжте косата, широките дрехи, пръстите и всички части на тялото далеч от отворите и движещите се части.
- Изключете всички контроли, преди да извадите щепсела от контакта.
- Бъдете особено внимателни при почистване на стълби.
- Не използвайте уреда за събиране на запалими или горими течности, като бензин, нито го използвайте в зони, където такива могат да се намират.
- Не събирайте нищо, което гори или пуши, като цигари, кибритени клечки или гореща пепел.
- За да намалите риска от пожар, не използвайте запалими или горими течности за почистване на пода.
- Не използвайте уреда без поставен резервоар за вода и/или филтър.
- Предотвратете нежелано включване. Уверете се, че превключвателят е в положение „изключено“, преди да вдигнете или пренесете уреда. Пренасянето на уреда с пръст върху превключвателя или включването на уреда, когато превключвателят е в положение „включено“, може да доведе до инциденти.
- Зареждайте само с зарядната станция, посочена от производителя. Зарядна станция, подходяща за един тип уред, може да създаде риск от възникване на пожар, ако се използва с друг уред.
- При неправилна употреба от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт с нея. Ако

Информация за безопасност

- В случай на случаен контакт, изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително медицинска помощ. Течността, изхвърлена от батерията, може да причини дразнене или изгаряния.
- Не използвайте акумулаторна батерия или уред, които са повредени или модифицирани. Повредените или модифицирани акумулаторни батерии могат да проявят непредсказуемо поведение, което да доведе до пожар, експлозия или риск от нараняване.
 - Не излагайте батерията или уреда на огън или прекомерна температура. Излагането на огън или температура над 130 °C / 266 °F може да доведе до експлозия.
 - Спазвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията или уреда извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.
 - Позволете сервизното обслужване да бъде извършено от квалифициран техник, който използва само идентични

- резервни части. Това ще гарантира, че безопасността на уреда е запазена.
- Не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате уреда или акумулаторната батерия, освен както е посочено в инструкциите за употреба и поддръжка.
 - Винаги изключвайте уреда преди почистване и поддръжка.
 - За да намалите риска от пожар и токов удар поради повреда на вътрешни компоненти, използвайте само почистващ разтвор dremea, предназначен за употреба с този уред. Вижте раздела „Почистващ разтвор“ в това ръководство.
 - Този уред съдържа батерии, които не могат да бъдат подменени.
 - Уредът трябва да се съхранява, използва и зарежда само в температурен диапазон от 4 °C / 39,2 °F до 40 °C / 104 °F
 - Използвайте уредите само с батерии, специално предназначени за тях. Използването на други батерии може да доведе до риск от нараняване и пожар.
 - Когато акумулаторната батерия не се използва, я дръжте далеч от други метални предмети, като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да създадат връзка между двата полюса. Късо съединение между полюсите на акумулатора може да доведе до изгаряния или пожар.
 - Риск от нараняване. Четката може да се включи неочаквано. Дръжте превключвателя в изключено положение преди почистване или обслужване.
 - За да се намали рискът от токов удар, уредът е снабден с поляризиран щепсел (един от изводите е по-широк от другия). Този щепсел се поставя в поляризирана контактна кутия само в едно положение. Ако щепселът не се побере изцяло в контактната кутия, обърнете го. Ако все още не се побира, се свържете с квалифициран електротехник, за да монтира подходяща контактна кутия. Не променяйте по никакъв начин щепсела.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Само за домашна употреба.

— — —	Постоянен ток
~	Променлив ток

Информация за съответствие	
Наименование на продукта	Акумулаторна машина за почистване на подове със зарядна станция
Модел на продукта	Модел на акумулаторната машина за почистване на подове: NHR30D Модел на зарядната станция: HCBL
Декларация за съответствие	Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Експлоатацията му е обвързана със следните две условия: (1) Това устройство не трябва да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително такива, които могат да доведат до нежелана работа.
Контакти на отговорното лице в САЩ	
Компания	DREAME TECHNOLOGY USA INC
Адрес	16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, окръг Съсекс
Имейл	support.us@dreame.tech

Внимание:

Това устройство отговаря на изискванията на Част 15 от правилата на FCC / на стандартите за радиоразпръскване (RSS), освободени от лицензиране, на Министерството на иновациите, науката и икономическото развитие на Канада. Експлоатацията му е обвързана със следните две условия: (1) това устройство не трябва да причинява вредни смущения; (2) това устройство трябва да понася всякакви получени смущения, включително такива, които могат да доведат до нежелана работа.

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да използва оборудването.

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас Б, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при инсталиране в жилищни помещения. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не бъде инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиовръзките. Въпреки това няма гаранция, че в конкретна инсталация няма да възникнат смущения. Ако това оборудване предизвика вредни смущения в приемането на радио- или телевизионни сигнали, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, Потребителят се приканва да опита да отстрани смущенията чрез една или повече от следните мерки:


- Преориентирайте или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт на електрическа верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Потърсете помощ от дистрибутора или опитен техник по радио/телевизия.

Общ преглед на продукта


Опаковъчен лист



Дръжка

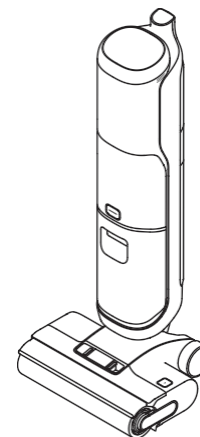

Основен корпус

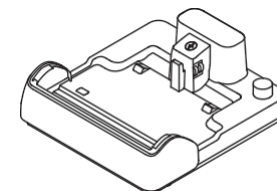

Зарядна станция



Резервен ролков четка




Резервен филтър



Четка за почистване

Общ преглед на продукта


Вакуум

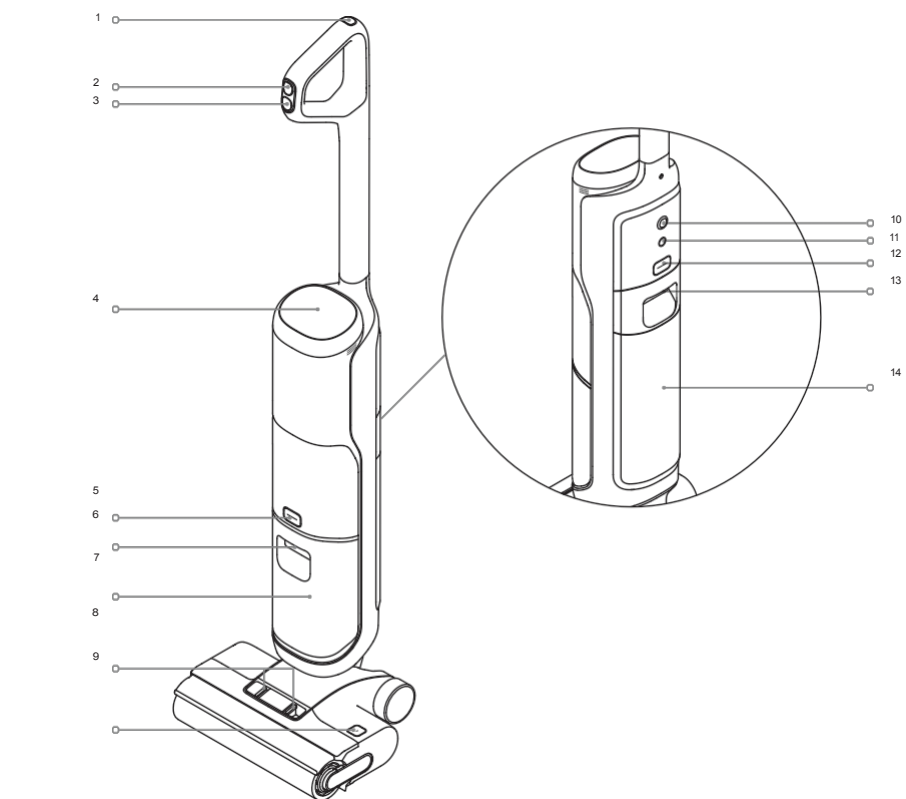


- | | | | | | |
|---|--|----|---|----|--|
| 1 | Бутон за самопочистване | 6 | Дръжка на резервоара за чиста вода | 11 | Бутон за гласови указания |
| 2 | Превключвател на режими | 7 | Резервоар за чиста вода | 12 | Натиснете кратко, за да активирате гласовите указания или да регулирате силата на звука. |
| 3 | Превключвател за захранване | 8 | Бутони за освобождаване на капка на четката | 13 | Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да отворите настройките за езика |
| 4 | Дисплей | 9 | Бутон за освобождаване на четката | 14 | Натиснете, за да превключвате между езиките |
| 5 | Бутон за освобождаване на резервоара за чиста вода | 10 | Колело с многопосочно движение | | Натиснете и задръжте, за да потвърдите избора. |

Общ преглед на продукта

Зарядна станция

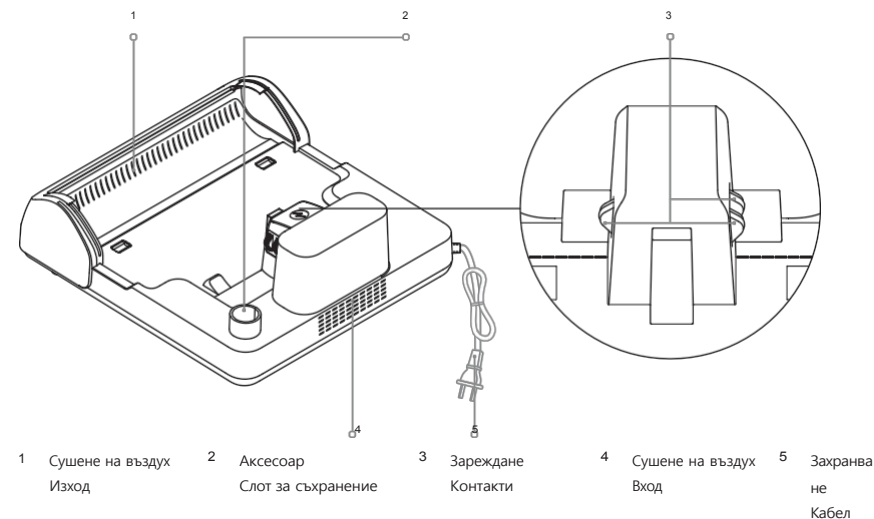

Екран

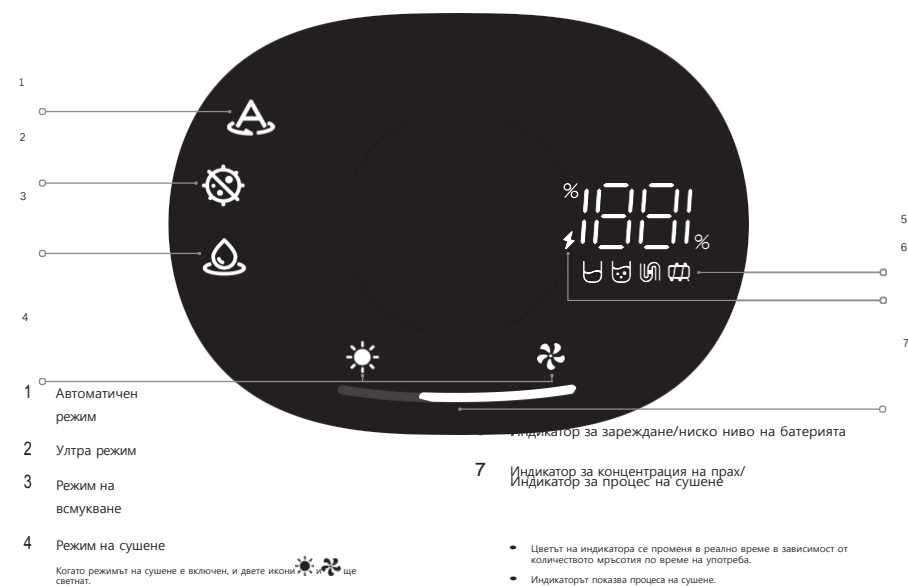


Забележка: Ако уредът не работи правилно, на дисплея ще се появи съобщение за грешка или код за грешка. Моля, разгледайте таблицата „Съобщения за грешки и решения“, за да намерите подходящото решение.

Инсталиране

Монтиране на дръжката

Поставете края на дръжката вертикално в отвора в горната част на уреда, както е показано, докато чуете щракване.

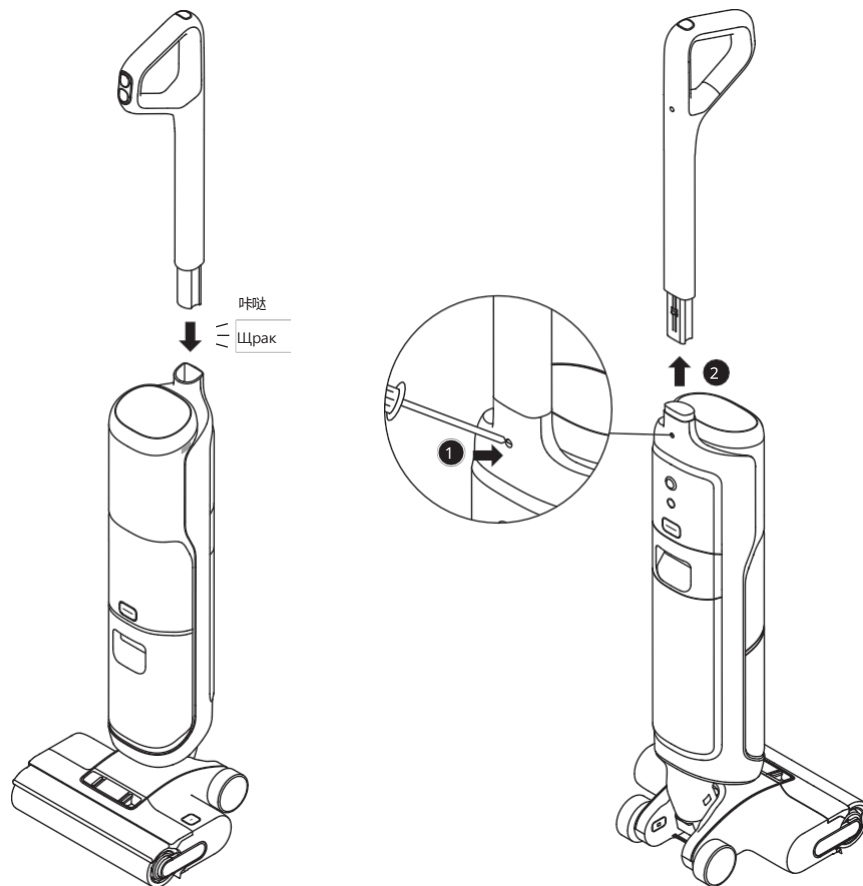

Забележка: За да разглобите уреда, вкарвайте твърд предмет в отвора на уреда, както е показано, за да натиснете контактите, и едновременно с това издърпайте дръжката нагоре.

Зареждане

1. Поставете зарядната станция до стена на равна повърхност и я свържете към източник на електроенергия. Заредете уреда напълно преди първата употреба.
2. Поставете уреда върху зарядната станция. Когато числото на дисплея достигне 100, батерията е напълно заредена.


Индикатор за зареждане/ниско ниво на батерията

·Оранжево пулсиране: Ниво на батерията $\leq 20\%$ (зареждане)

·Зелено мигане: Ниво на батерията $> 20\%$ (зареждане)

·Постоянно зелено: Напълно заредена

·Постоянно оранжево: Ниво на батерията $\leq 20\%$

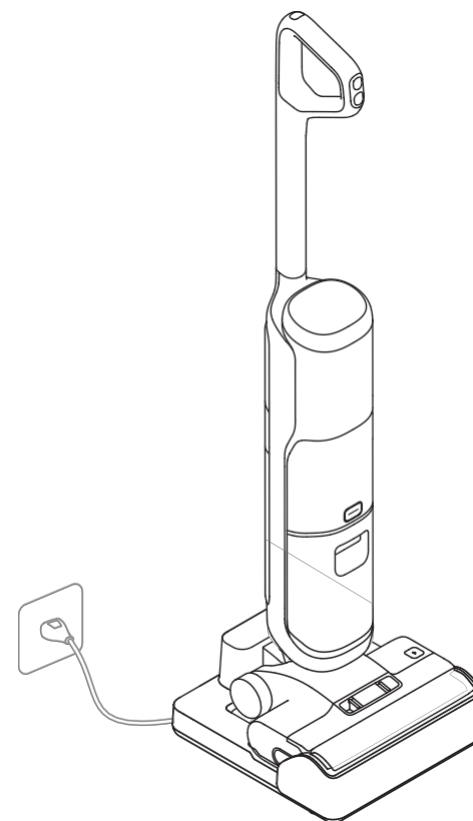


Забележка:

- Ако в рамките на 10 минути след пълното зареждане не бъде извършена никаква операция, прахосмукатката ще премине в режим на заспиване. Моля, рестартирайте уреда, ако искате да го използвате.
- За да се удължи животът на батерията, тя се охлажда автоматично, след като сте използвали уреда за дълго време.


Как да използвате

Напълване на резервоара за чиста вода

1. Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за чиста вода, за да го извадите. Отворете капака на резервоара и го напълнете с чиста вода.

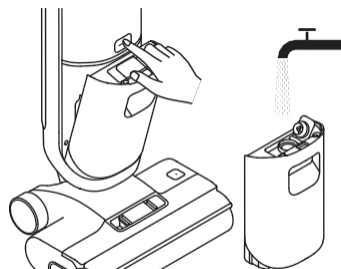

2. Поставете резервоара за чиста вода и се уверете, че е зафиксирал на мястото си.

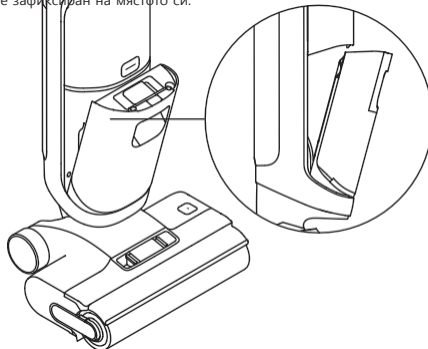

Добавяне на почистващ препарат

1. Премахнете уплътнението преди употреба.
2. Измерете количеството почистващ препарат с капачката на бутилката (*приблизително 1,5 мл/0,05 fl oz на капачка).
3. Изсипете го в резервоара за чиста вода в съотношение 1:200 и леко разклатете, за да се разбърка равномерно, преди употреба.


Забележка:

- За дълбоко почистване се препоръчва съотношение на разреждане 1:30.
- Не добавяйте никакви други течности освен официално одобрения почистващ препарат. Препаратът може да бъде закупен от официалния онлайн магазин.
- Не добавяйте никакви течности, освен официално одобрения почистващ препарат. Почистващият препарат може да бъде закупен от официалния онлайн магазин. За конкретни инструкции за употреба вижте етикета на почистващия разтвор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от пожар и токов удар вследствие на повреда на вътрешни компоненти, използвайте само почистващ препарат dreame HFF3, предназначен за употреба с уреда.


Започване на почистването

Натиснете леко капачката на четката и наклонете уреда назад. Натиснете бутона за включване/изключване, за да стартирате или спрете работата. Ако уредът е в изправено положение по време на работа, текущата задача ще бъде прекъсната. Уредът е проектиран да лежи хоризонтално под ъгъл от 180 градуса, което му позволява да достигне и почисти под ниски мебели.

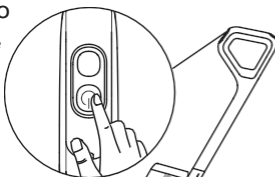

Забележка:

- Не почиствайте с прахосмучка никакви ленисти течности.
- Уверете се, че уредът е в изправено положение, преди да изключите захранването, докато уредът е в хоризонтално положение.
- Уредът е подходящ за почистване на подове, мрамор, паркет, ламинат и твърди износени повърхности.
- Когато уредът работи, не го вдигайте от земята, не го почиствайте с никакви инструменти. В противен случай използването на вода може да причини повреда в мотора.



Как да използвате

Превключване на режими

Натиснете превключвателя на режимите, за да изберете подходящия режим според нуждите си.



Автоматичен режим

Уредът интелигентно ще регулира силата на всмукване според петната на пода.



Ултра режим

Подготовка за ултра режим, моля изчакайте 30 секунди. Този режим е подходящ за дълбоко почистване.




Режим на всмукване


Изсмуква голямо количество вода от пода.

Изпразване на резервоара за отработена вода

1. Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за отработена вода, за да го извадите.

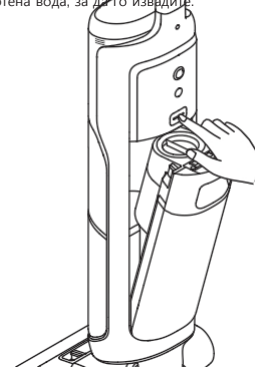

2. Натиснете бутоните за освобождаване на капачката на резервоара за отработена вода, за да махнете капачката на резервоара. Излейте отработената вода и използвайте кошницата за твърди отпадъци, за да отделите твърдите отпадъци от отработената вода.

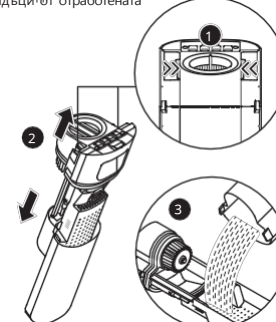

Забележка: Твърдата кошница за филтъра е подвижна част. Уредът може да се използва нормално, след като частта бъде отстранена.

3. Поставете резервоара за отработена вода на мястото му, докато чуete щракване.




Как да използвате

Самопочистване с гореща вода и режим на сушене

1. Поставете уреда обратно върху основата. Уверете се, че водата в резервоара за чиста вода е достатъчна за самопочистване.
2. Натиснете кратко бутона за самопочистване  в горната част на дръжката, за да стартирате/спрете самопочистването.
3. Моля, изпразнете резервоара за отработена вода след приключване на самопочистването и режима на сушене е активиран. Натиснете бутона „“, за да излезете от режим на сушене.
4. Натиснете и задръжте бутона за самопочистване, за да влезете в настройките на режима на сушене и изберете стандартния режим на сушене.

Забележка:

- Не докосвайте четката, горещата вода или нагревателния модул на зарядната станция по време на самопочистването с гореща вода.
- Функцията за самопочистване може да бъде активирана само когато уредът се зарежда и нивото на батерията е над 15%. Ако нивото на батерията е по-ниско, моля, заредете до 15%, преди да стартирате самопочистването.

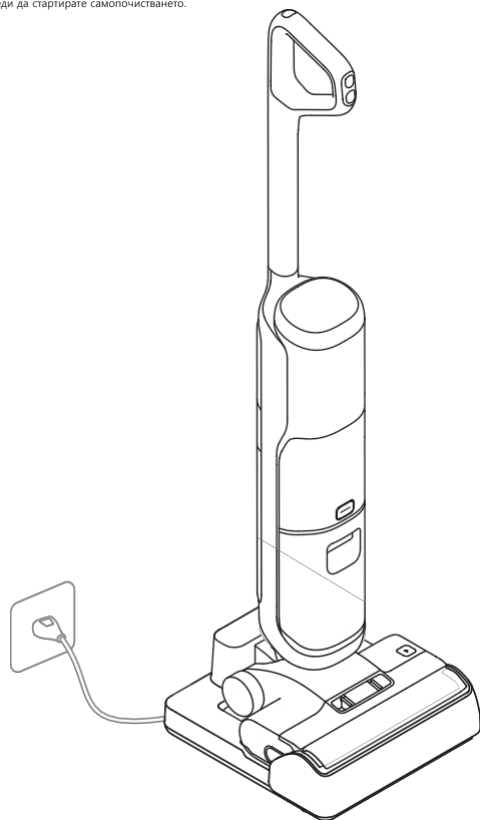


Грижи и поддръжка

Съвети:


- Изключете уреда преди поддръжка. Не докосвайте превключателя за захранване.
- Сменете частите, ако е необходимо. Частите трябва да бъдат заменени с такива, предлагани от производителя или неговия сервизен представител.
- Ако уредът не се използва за по-дълъг период, го заредете напълно, извадете щепсела от контакта и го съхранявайте на хладно място с ниска влажност, далеч от пряка слънчева светлина. За да избегнете прекомерно разреждане на батерията, зареждайте уреда поне веднъж на всеки 3 месеца.

Почистване на резервоара за отработена вода


1. Натиснете бутона за отваряне на резервоара за отпадни води, за да го извадите.

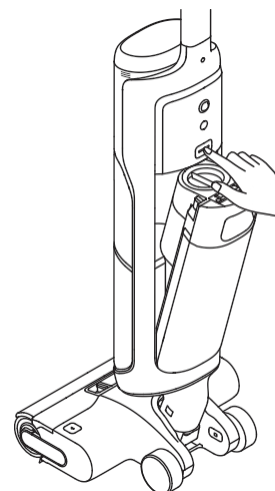


3. Изплакнете резервоара за отпадни води, включително мотора за разделяне върху капака на резервоара, кошницата за твърди отпадъци и капака на резервоара с вода. Използвайте предоставената четка за почистване, за да почистите вътрешните стени на резервоара.

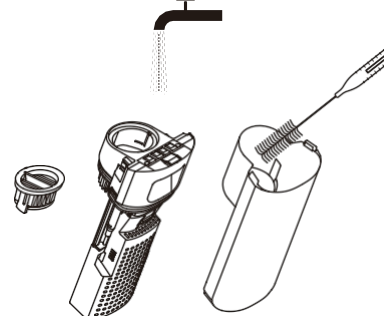

2. Натиснете бутоните за отваряне на капака на резервоара за отработена вода, за да махнете капака на резервоара. Извадете филтъра от капака на резервоара за отработена вода.

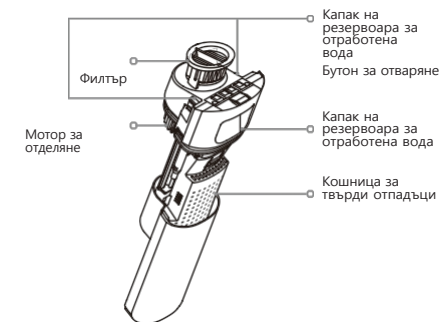

4. Поставете отново филтъра и капака на резервоара за отпадни води. След това поставете отново резервоара за отпадни води, докато чуete щракване.

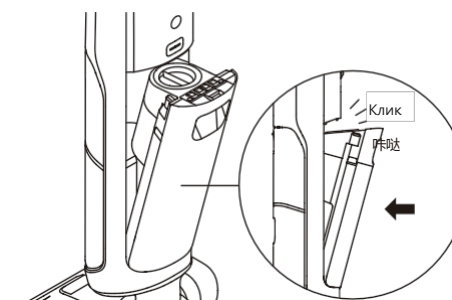


Забележка: Препоръчва се резервоарът за отработена вода да се почиства навреме след всяка употреба, както и преди и след самопочистването.

Грижи и поддръжка

Почистване на филтъра

1. Извадете филтъра и леко отстранете праха, който се е натрупал по повърхността.

2. Когато филтърът е замърсен и се налага измиване, изплакнете го с вода. Преди употреба той трябва да е напълно сух.

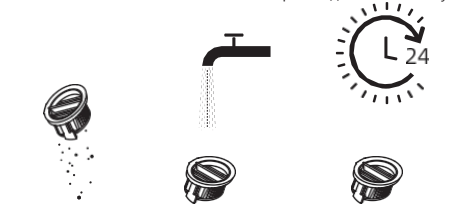

Забележка: Препоръчва се филтърът да се сменя на всеки 3 до 6 месеца.


Почистване на кошницата за твърди отпадъци

Извадете резервоара за отпадни води и капака му. След това откачете кошницата на филтъра за твърди отпадъци, за да я почистите. За да сглобите отново, подравнете долната част на капака на резервоара за отпадни води с позициониращите отвори на кошницата на филтъра за твърди отпадъци. Поставете я правилно, докато чуе щракване.



Почистване на тръбата и сензора за замърсяване

Извадете резервоара за отработена вода. Преди употреба избършете тръбата и сензора за замърсяване с влажна кърпа.

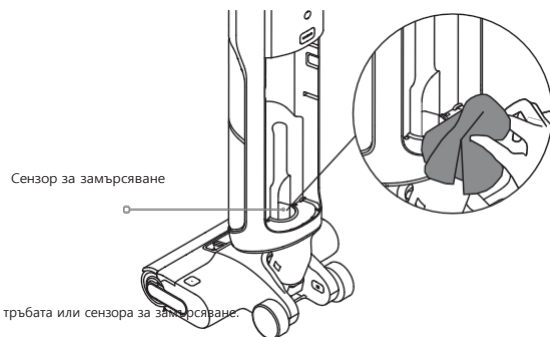



Забележка: Не изплаквайте тръбата или сензора за замърсяване.

Грижи и поддръжка

Почистване на четката

1. Натиснете бутоните за освобождаване на капака на четката, за да го махнете.

2. Натиснете бутона за освобождаване на четката и дръпнете дръжката, за да извадите четката.

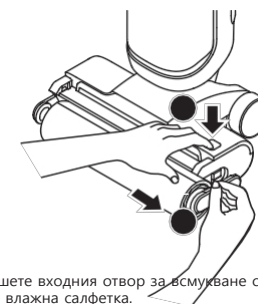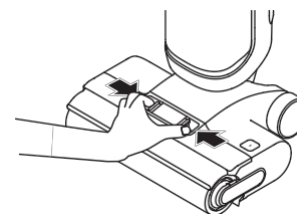


3. Премахнете косата и отпадъците, заклещени върху четката, с предоставената четка за почистване. Изплакнете четката и капака с чиста вода и ги подсушете напълно.

4. Избършете входния отвор за всмукване със суха кърпа или влажна салфетка.



5. Поставете отново четката и капака на четката, докато чуе щракване.

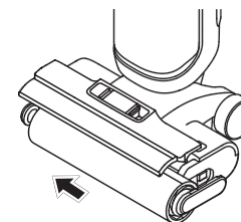

Забележка:

- Не изплаквайте сглобката на четката с вода.
- Почиствайте при необходимост. Препоръчва се подмяната на четката на всеки 3 до 6 месеца.
- Уверете се, че резервоарът за отпадни води е изваден или е празен, преди да поставите уреда на една страна, за да почистите ролковата четка.

Отстраняване на неизправности

Ако възникне грешка, уредът ще спре да работи. Моля, вижте следната таблица за отстраняване на неизправности. Ако проблемът продължава, моля, свържете се с обслужването на клиенти.

Грешка	Възможна причина	Решение
Уредът не работи.	Уредът е с изтощена батерия или нивото на заряд на батерията е ниско.	Заредете батерията напълно преди употреба.
	Уредът е в изправено положение.	Наклонете уреда назад.
	Запушването е активирало режима за защита от прегряване.	Отстранете запушването и изчакайте, докато температурата се върне към нормалното ниво.
	Резервоарът за отработена вода е пълен.	Изпразнете резервоара за отпадни води.
	Частите не са монтирани на мястото си.	Уверете се, че всички части са на мястото си.
Уредът се зарежда бавно.	Температурата на акумулатора е твърде ниска или твърде висока.	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира.
Силата на всмукване на уреда е слаба.	Филтърът е запушен.	Почистете филтъра.
	Входът за всмукване или тръбата са запушени от чужд предмет.	Почистете тръбата и входа за всмукване.
Моторът издава странен шум.	В резервоара за отработена вода има прекалено много мръсна вода.	Изпразнете резервоара за отпадни води.
	Входът за всмукване е запушен.	Отстранете всякакви запушвания в всмукателния отвор.
Индикаторът за нивото на батерията Екранът не светва по време на зареждане.	Щипката на зарядната станция не е поставена правилно в електрическата контактна кутия правилно.	Уверете се, че щепселът на зарядната станция е поставен на мястото си.
	Уредът не е поставен правилно върху зарядната станция.	Уверете се, че уредът е поставен правилно върху зарядната станция.
Няма вода изтича от уреда.	Резервоарът за чиста вода не е поставен правилно на мястото си, или Водата в резервоара за чиста вода е недостатъчна.	Поставете отново или напълнете резервоара резервоара.
	Отнема 30 секунди, за да се навлажни ролковия четка.	Включете уреда и проверете отново след известно време.

Отстраняване на неизправности

От отвора изтича вода.	Сблъсък или рязко дърпане води до попадане на вода в мотора.	Включете уреда и го разклатете леко напред-назад.
	Филтърът не е напълно сух след почистването.	Изсушете филтъра напълно преди употреба.
Самопочистването не работи.	Възможно е ролката на четката да е заседнала от големи отпадъци.	Свалете капака на четката, за да проверите и почистите четката.
	Уредът не е поставен правилно върху зарядната станция.	Уверете се, че уредът се зарежда, преди да активирате функцията за самопочистване.
	Самопочистването не може да бъде активирано, ако нивото на батерията е по-ниско от 15%.	Самопочистването може да бъде активирано само докато уредът се зарежда и нивото на батерията е над 15%.
	Резервоарът за отработена вода не е поставен на мястото си или е пълен.	Поставете отново или изпразнете резервоара за отработена вода.
	Резервоарът за чиста вода не е поставен на мястото си или водата в него е недостатъчна.	Поставете отново или напълнете резервоара за чиста вода.
Слаба ефективност на сушенето.	Въздушният изход и вход на зарядната станция може да са запушени.	Проверете и отстранете запушването на изхода и входа за въздух.
Режимът за сушене не работи	Режимът на сушене не може да бъде активиран, ако нивото на батерията е по-ниско от 15%.	След приключване на самопочистването уредът автоматично ще започне процеса на сушене, веднага щом батерията се зареди до 15%.

За допълнителна помощ, свържете се с нас hasupport.us@dreame.tech Тел.: +1 (866) 977-5177

Съобщения за грешки и решения

Ако уредът не работи правилно, на екрана ще се появи съобщение за грешка. Моля, вижте таблицата по-долу, за да намерите решение.

Икона на грешка	Възможна причина	Решение
	Недостатъчно вода в резервоара за чиста вода	Напълнете резервоара за чиста вода.
	Резервоарът за отпадни води не е монтиран	Инсталирайте резервоара за отпадни води.
	Резервоарът за отпадни води е пълен	Изпразнете резервоара за отпадни води.
	Резервоарът за отпадни води е запушен	Изплакнете резервоара за отпадни води с вода, включително мотора за отделяне на капака на резервоара, кошницата за твърди отпадъци и капака на резервоара.
	Заседнал четков валик	Вижте раздела „Поддръжка и грижи“, за да почистите тръбата и сензора за замърсяване.
	Четката не е монтирана	Почистете четката.
	Заседнал четков валик	Монтирайте четката.
	Валчето с четката и тръбата са замърсени	Поставете уреда обратно на основата за самопочистване.

Код на грешка	Възможна причина	Решение
E1-E7	Грешка	Рестартирайте уреда за отстраняване на проблема. Ако проблемът продължава, моля, свържете се с обслужването на клиенти.
F1-F6		
H1-H6		
H7	Прегряване на акумулатора	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, след което продължете да използвате уреда.

Технически характеристики

Акумулаторна машина за почистване на подове			
Модел	NHR30D	Номинална мощност	400 W
Номинално напрежение	21,6 V —	Време за зареждане	Приблизително 4 часа
Капацитет на резервоара за чиста вода	880 мл/29,8 унции	Капацитет на резервоара за отпадни води	650 мл/22 унции
Зарядна станция			
Модел	HCBL	Номинална консумирана мощност*	270 W
Номинално напрежение	120 V ~ 60 Hz 0,8 A (зареждане)	Номинална мощност	27,5 V 1,68 A

* Номиналната входна мощност се отнася до мощността, измерена по време на типичен цикъл при преминаване в режим на сушене.

Изхвърляне и изваждане на батерията

Вградената литиево-йонна батерия съдържа вещества, които са опасни за околната среда. Преди да изхвърлите батерията, уверете се, че тя е извадена от квалифицирани техници и е предадена в подходящо съоръжение за рециклиране.

- Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди той да бъде бракуван;
- уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа при изваждане на батерията;
- батерията трябва да бъде изхвърлена по безопасен начин.

Ръководство за изваждане

- Отвийте капачката с винт в горната част на задната страна на уреда и извадете винта с отвертка.
- Използвайте подходящ инструмент, за да демонтирате дисплея и да откачите кабелите.
- Използвайте отвертка, за да отвиете всички винтове за закрепване от корпуса.
- Отвийте винтовете на модула на батерията и след това махнете капака на батерията.
- Откачете кабелите на конектора на батерияния пакет и извадете батерията от батерияния пакет.

ВНИМАНИЕ:

- Преди да извадите батерията, изключете устройството от захранването и изразходвайте батерията колкото се може повече.
- Неизползваните батерии трябва да се изхвърлят в подходящо съоръжение за рециклиране.
- Не излагайте на високи температури, за да избегнете риск от експлозия.
- При неправилна употреба от батерията може да изтече течност. При контакт изплакнете с вода и потърсете медицинска помощ.