


dyson v12s detect slim

Dyson V12s detect slim submarine

PN00000-00-00
0 RSION NO.01

Ръководство за употреба

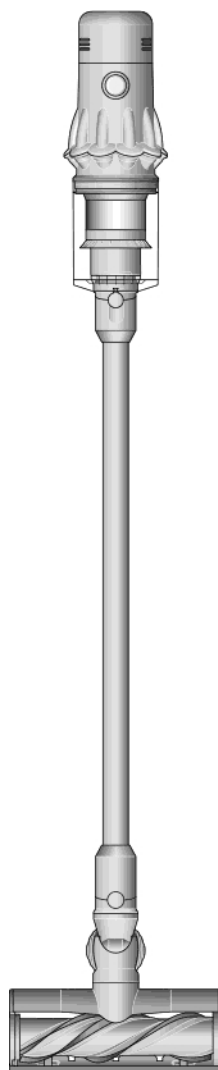

Top view of the Dyson V12s detect slim submarine machine, showing cleaner head, wand, bin and main body.

Съдържан

ие В

кутията

Първи стъпки

LCD екранът

Грижа за подовите

Как да използвате мократа ролкова

глава „Dyson Submarine“

Как да почистите мократа ролкова глава на
Dyson Submarine

Зареждане на уреда Смяна на

батерията с клик-закрепване

Изпразване на контейнера

Почистване на контейнера

Премахване на запушвания

Премахване на препятствия от

почистващата глава „Motorbor“

Премахване на запушвания от

инструмента за коса

Измиване на филтъра

Измиване на четката на

почистващата глава „Fluffy


Optic“ Почистване на

инструментите Грижа за уреда


В кутията

Вашата машина ще бъде доставена с една или повече от тези


почистващи глави – не всички ще бъдат **включени**.

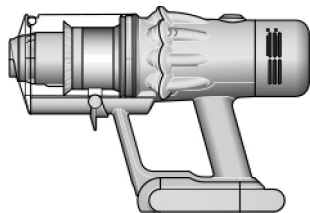

Yosium clonar Основно тяло показваща држката и контейнера невидима праха, който се е прилепил.

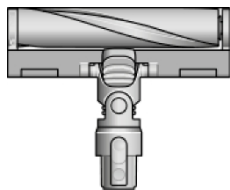


Глава на клира „Fluffy Optic“, Почистващият уред „Fluffy Optic“ главата прави видим на твърди подове.

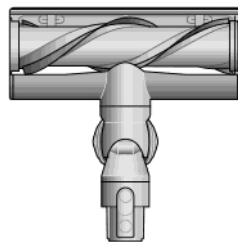

Почистваща глава „Moforbot“ Разплитащите лопатки автоматично отстраняват увитата коса от четката, докато почиствате.

Изглед отгоре на главата за мокро почистване „Submarine“.

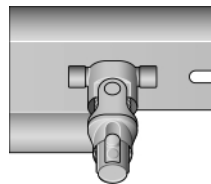


Глава „Submarine“ с мокър валик Моторизиранят мокър валик непрекъснато отстранява прах, мръсотия, разлято и упорити петна от твърди подове.



Зарядното устройство е едно цяло с щепсела, конектора и кабела.


Зарядно Зарежда вашия прахосмукач със или без докинг станция.



Правоъгълна докинг станция, която трябва да се закрепва към стената с винтове.

Док станция Woll

Безжичният прахосмукач **Dyson** се поставя в зарядната станция, монтирана на стената, готов за следващото ви почистване.



Допълнителна тръба

Правоъгълна основа с наклонен съединител се плъзва в држката на основното тяло на машината.



Тръба Тънкия край на съединителя в горната част се свързва с контейнера, а по-широкият край в долната част се свързва с почистващата глава или приставката.

Някои приставки може да не са включени.

Можете да закупите допълнителни инструменти на www.dyson.hk/en-nk

Този инструмент има комбинация от четка и накрайник за ъгли



в едно единица. Главата на четката се плъзва по инструмента за ъгли, когато е необходимо.

Комбиниран инструмент Два инструмента в едно – широка дюза и четка, за бързо превключване между почистване и прахосмукане в дома или офиса.



Дълга приставка с ъглова крайна част.

Инструмент Cravica Проектиран за прецизен обхват всякакви трудни ъгли и в инструмент, до труднодостъпни тесни пространства. дом или



Гъвкав маркуч, изработен от здрава тел и издръжлива пластмаса.

Удължителен маркуч Добавя до 61 см гъвкав обхват до приставка за почистване на високи или ниски места във вашия

Малка почистваща глава с наклонен корпус, в който се помещава моторът, и електрически конектор за свързване към тръбата или директно към машината.



Ноар Скрау Фул места Конилен, против заплитане косата почиства и изхвърля отпадъците в кошчето. почистване надолу под ниски



Седнаелектрическост, снабден между кошчето и инструмента.

Адаптер за нисък обхват Дълъг и тесен, със спираловидни зъбци, които разресват достига до ниски места. С 22° завъртане, за да отделенията за съхранение, почистване с мотор по-тесни пространства и труднодостъпни места. мебели чрез отстраняване на прах достъпни места. ъгълът на тръбата до 90°.



Инструментът за труднодостъпни места е дълъг и тънък, с завивка от 22° за почистване на тесни пролуки и труднодостъпни места.

Инструмент за трудни Сгъва се за удобство С 22° завъртане, за да отделенията за съхранение, почистване с мотор по-тесни пространства и труднодостъпни места. мебели чрез отстраняване на прах достъпни места. ъгълът на тръбата до 90°.



Гъвкави четинки и филцова предпазна лента върху тесен, заострен инструмент.

Мека четка за прах Обгърната от меки найлонови влакна за нежно почистване с прахосмукачка на деликатни предмети и повърхности.



Къса дюза с твърди четинки от долната страна.

Четка за упорита мръсотия Твърди найлонови четинки Сгъва се и се фиксира под различни ъгли от груби до ефективно почистване Cor Interiors.



Гъвкава връзка между Машината и инструмент. Може да се използва в комбинация с инструмент или почистваща глава.

Накрайник за горната част Твърди найлонови четинки Сгъва се и се различни ъгли. Изберете всякакви съвместими за труднодостъпни високи зони на дома ви.




Широка дюза с триъгълна форма.

Тъкани и 8 888 ! Прахосмукачката Премахва прах, држката на прахосмукачката, за да задържат приставките. и алергени от матраци и тапицерията.



Wo nd клипс Закрепва се към држката на прахосмукачката, за да задържат приставките.

Първи стъпки

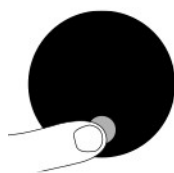

Power modes

Your machine has three power modes for different tasks. Change power modes quickly using a single button.



The screen showing the machine set to Eco mode with a full battery in green to show that this will give the longest battery life of the three modes.

Eco mode

Maximum run time for longer cleans all around your home.



Two screens showing the machine set to Auto mode and Med mode with a blue battery showing that this will give a medium length of battery life.

Auto and Med mode

The optimum balance of power and run time. Attach your cleaner head or Hair screw tool to activate Auto mode. Suction power automatically adapts to dust levels.



The screen showing the machine set to Boost mode with a red battery to show that this will give the shortest battery life of the three modes.

Boost mode

Designed for intensive spot cleaning of ground-in dirt.

Включване и изключване на прахосмукачката
Включете или изключете прахосмукачката с плъзгащия превключвател на главата на прахосмукачката.

Затворете 1 слой продукт – безопасни форуми и хора. Избягвайте да гледате директно в очите.



Стрелката, показваща края на тръбата, може да сочи към главата на прахосмукачката.

Location of the Selection button on the screen on the filter end of the machine.


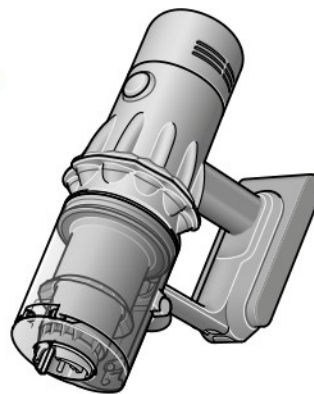


Diagram showing the connection of the wand onto the main body, with the wand release button aligned with the top of the main body.

Екранът, разположен в края на основното тяло, показва график с размерите и броя на праховите частици.

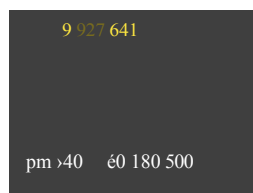

Meosu регистрира микроскопични прахови частици. Пиезо сензор непрекъснато измерва и брой праховите частици на входа. Поставете го на главата на прахосмукачката или на инструмента за почистване на черни петна и го използвайте в режим „Auto“, за да увеличите автоматично силата на всмукване, когато е необходимо.

LCD екран

LCD екранът показва информация за броя на частиците и производителността, включително избрания режим на почистване, оставащото време за работа, поддръжката на филтъра и информация за запушване.

Меню за продажби

Управлявайте продажбите на вашата машина с помощта на бутона.

За да влезете в менюто за продажби, натиснете и задръжте бутона, докато се появи екранът с менюто. Натиснете, за да превъртите наличните опции.

Брой частици и график


Изберете, за да включите или изключите измерването и отчитането на частиците.

Изключете измерването и отчитането на частиците, за да спрете машината автоматично да регулира силата на всмукване и да изключите графиката.

Настройте чувствителността на реактивната сила на всмукване.

Използвайте бутона за избор, за да промените чувствителността на брояча на праховите частици. Това ще промени начина, по който уредът ви автоматично достига праховите филтри.

За повече информация и поддръжка за вашата машина посетете: www.dyson.hk/en-NK

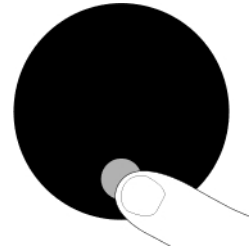

Натискане на бутона „Избор“ на екрана.

Как да промените езика

За да промените езика на екрана, натиснете бутона и го задръжте, докато се появи списъкът с езици. Отпуснете бутона.

Натиснете бутона, за да превъртите списъка с езици до предпочитания от вас език. Натиснете и задръжте бутона, докато отброяването приключи.

На екрана ще се появи зелена отметка, която показва, че изборът на език е завършен.

За да отмените избора си, отпуснете бутона по време на обратното отброяване.



Два екрана: първият със списъка с езици, а след това екранът с отметката, показваща, че езикът е успешно променен.

Настройки на алармата

Можете да изключите импулсите на алармата на мотора. Моторът вече няма да пулсира, но информацията за общото време на работа ще продължи да се показва на LCD екрана, когато машината ви изисква внимание.

Изключването на сигналите няма да спре пулсирането на сигнала за запушване. Това е, за да се гарантира, че ще отстраните всички запушвания, като по този начин предотвратите повреда на машината.

Натиснете бутона „Нагоре“, за да превъртите менюто с настройките. Изберете опцията „Сигнали“.

Превъртете, за да изберете „включено“ или „изключено“. Задръжте бутона, докато отброяването приключи и на екрана се появи отметка. За да отмените избора си, отпуснете бутона по време на отброяването



Екранът с отметка триъгълник триъгълник, за да покаже предупреждение.

Обратно отброяване на времето за работа
Когато батерията се нуждае от зареждане, уредът ще пулсира три пъти и на екрана ще се появи икона за ниско ниво на заряд.

Когато батерията ви е изтощена, на екрана ще се появи червена предупредителна икона.

Когато броячът на частиците и графиката са включени, ниското ниво на заряда ще се показва в кехлибарено и червено, когато сте в режим „Boost“.

The screen with a battery time remaining shown as a number and as a half filled battery.



Червен екран с икона на включен щепсел, който се... е свързан към захранването. Това показва, че батерията е изтощена и трябва да се зареди.



Екран, показващ капка вода върху оставаща батерия.

Състояние на батерията
За да постигнете най-добрата производителност и живот на батерията, използвайте режим „Eco“ или „Auto“.



Състоянието на батерията се показва на индикатора за батерията на екрана.

Предупреждения
Следните предупреждения може да видите:

Филтър – филтърът не е поставен правилно или се нуждае от почистване. Запушване – уредът Ви е запушен и трябва да се отстрани запушването.

Alert icon with Fully charge before first use wording.



Alert icon with Airways blocked wording.



noiseoledvvording.



Alert icon with Filter needs cleaning wording.



Изход от менюто
За да излезете от менюто с настройки, превъртете нагоре, за да прегледате менюто с опции. Изберете „Изход от менюто“.



Екран с надпис „Изход от менюто“ и икона за връщане.

Грижа за подовете

Уверете се, че долната страна на почистващата глава или приставката е чиста и свободна от всякакви предмети, които могат да причинят повреда.


Преди да почистите с прахосмукачката подове, килими и мокети, проверете препоръките на производителя за почистване.

Четката на вашата прахосмукачка може да повреди някои видове килими и подови настилки. При някои килими може да се образува пух, ако при прахосмукането се използва въртяща се четка. Ако това се случи, препоръчваме да прахосмукате без моторизираната наставка за подове и да се консултирате с производителя на вашата подова настилка.

Как да използвате вашата Dyson Submarine[™] намокрена ролкова глава


Стъпка

Дръжте главата с мокър валик за краищата, натиснете червения бутон за бързо освобождаване и издърпайте сменяемата вложка от основната глава с валик.

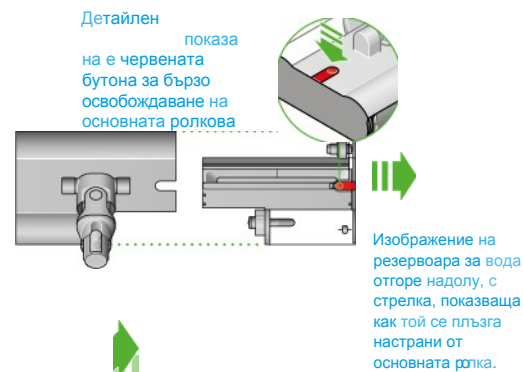

Стъпка 2

Свалете капачката на резервоара за вода.

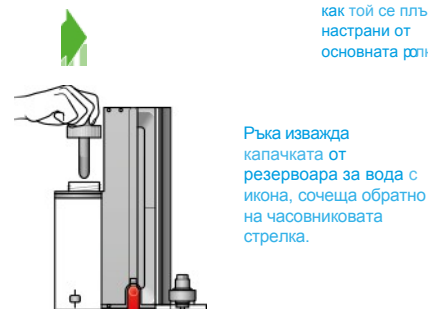

Удар 3

Напълнете резервоара за вода с чиста вода до линията MAX.



Стъпка 4

Поставете капачката здраво върху резервоара за вода.

Поставете капачката на резервоара за вода, като я завъртите по часовниковата стрелка.



Стъпка 5

Плъзнете тавата за отпадъци и резервоара за вода обратно в основната ролкова глава, докато чуete щракване. Закрепете основната мокра ролкова глава към тръбата на прахосмукачката.

Оставащият заряд на батерията ще се показва като процент на LCD екрана. Можете да продължите с мокрото почистване, докато водата в резервоара не намалее или докато батерията не се изтощи. **За да продължите** с почистването, просто изпразнете контейнера за отпадъци, напълнете отново резервоара с вода и продължете с почистването.

Не почиствайте с вода, когато резервоарът за вода е празен, за да предотвратите прегряване на мотора.

Стрелките показват как тавата за отпадъци и резервоарът за вода се плъзгат към главната ролкова глава с икона за щракване.



Как да почистите вашата Dyson Submarine^T ° мокра ролкова глава

Стъпка

Изключете уреда и откачете главата с мокра ролка на Dyson Submarine от тръбата. Поставете я веднага в тавата за капеща вода, за да предотвратите

разливане на мръсна вода.

Удар 2

Поставете главата на мокрия валик в капковата вана.

Стъпка 3

Дръжте главата на мокрия валик над мивката. Извадете я от капкоуловителя.

Затегнете мократа ролка по краищата, натиснете червения бутон за бързо освобождаване и извадете сменяемата касета от основната ролкова глава.

Свалете червения капак на резервоара за мръсна вода, за да изпразните резервоара за отпадъчна вода.

Избършете

Не допускате вода да попадне върху шийката на главата на мокрия валик, тъй като това може да повреди връзката с тръбата.

Разглобете главата на мокрия ролер на Submarine. Всяка част от главата на мокрия ролер може да се измива с вода и домашен антибактериален разтвор, разреден според препоръчаното от производителя съотношение.

Изцедете останалата вода от резервоара за вода.


Стъпка 5

Оставете мократа ролка да изсъхне на въздух в топло и добре проветриво помещение.

Използвайте кърпа, за да избършете всякаква мръсотия или излишната вода от главата на основния валик, резервоара за отпадъци и резервоара за вода.

Препоръчваме да сменяте мокрия валик на всеки шест месеца, в зависимост от честотата на използване на машината, за да поддържате нейната производителност.

Изображение на резервоара за вода и тавата за отпадъци без мократа ролкова четка или тавата за капене

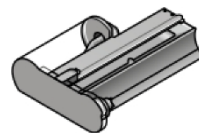


Резервоар за вода и тава за отпадъци

Изображение на мокра ролкова четка - бор




Мокра ролка Изображени е на капковата ванчка

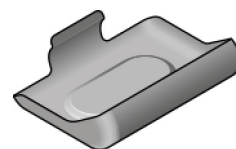


Мократа ролкова глава се държи за врата без капкоуловителя. Вода капе от ролковата глава. Икона с червен кръст indicates incorrect usage.


Мократа ролкова глава с поставя в капкоуловителя, държана от страни, с зелена отметка за посочете правилното Употреба.

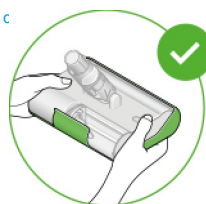


Ръчно премахване г мократа глава на роулера от капкоуловителя.

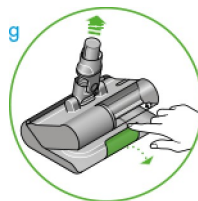

Ръка, която изважда червения капак на канала за мръсна вода и излива мръсната вода и отпадъците.

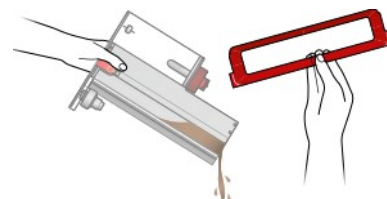


Червеният кръст означава, че главата на валика не трябва да се излага на вода. Главата на валика с зелен кръг и символ на капка вода означава, че може да се измива с вода. shed with water.

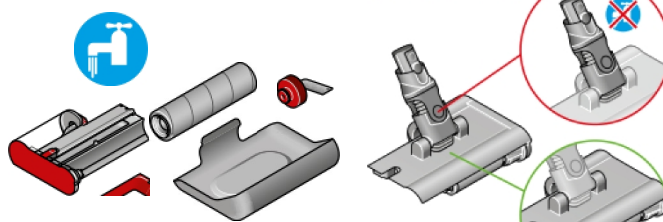

water reser-
-y accom-

тава за оттичане на отпадъци, резервоар за вода, валик за мокро почистване и тавата за оттичане, обозначени със сини икони.

A hand holding a cloth next to the main roller head, roller, waste extraction tray and water reservoir, with sun, ventilation and hourglass icons.

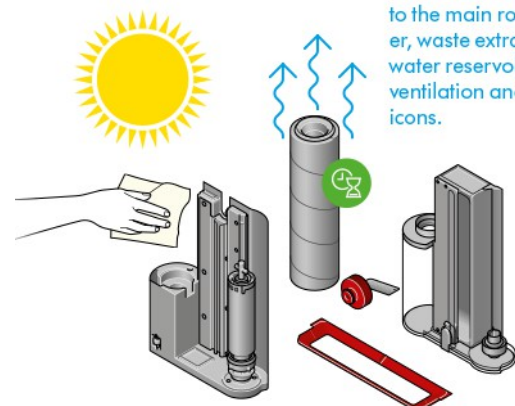

Зареждане на машината

Важно е да зарядите напълно новата си машина преди първото ѝ използване, както и след всяко почистване. Причината е, че алгоритъмът на батерията и системата за мониторинг „се обучава“ с течение на времето, а пълното зареждане на машината помага за по-точното изчисляване и показване на оставащото време за работа.


Свържете се със зарядното устройство директно или чрез dcc-k.

Сините светодиоди от двете страни на батерията ще мигат по време на зареждането.

Когато батерията е напълно заредена, и двата светодиода ще светнат за 5 секунди.

Батерията ви е напълно заредена, когато дисплеят показва 100%.

Машината няма да работи или да се зарежда, ако температурата на околната среда е под 5 °C (41 °F). Това е предвидено, за да се предпазят както моторът, така и батерията.

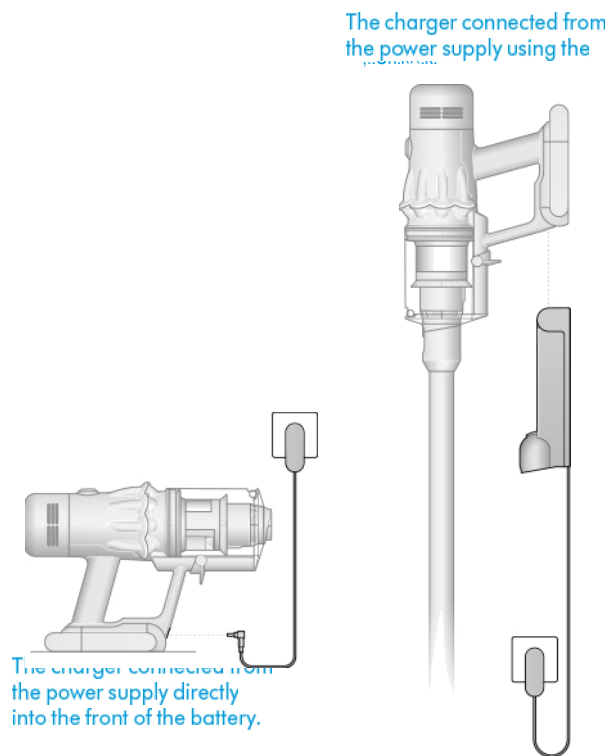

Смяна на батерията с клик-закрепване

Ако разполагате с допълнителни батерии с клик-закрепване, препоръчваме да ги сменяте наред, за да поддържате равномерна производителност.

Изваждане на батерията


Натиснете бутона за освобождаване на батерията на дръжката и извадете батерията от машината.

Заредете батерията.

Поставяне на батерията

Поставете батерията в дръжката и я плъзнете навътре. Натиснете силно, докато се закрепи на мястото си.

Arrows showing the location of the Battery release button and the battery coming off the handle when the button is pressed. The battery is then shown being replaced on the base of the handle, clicking into place.

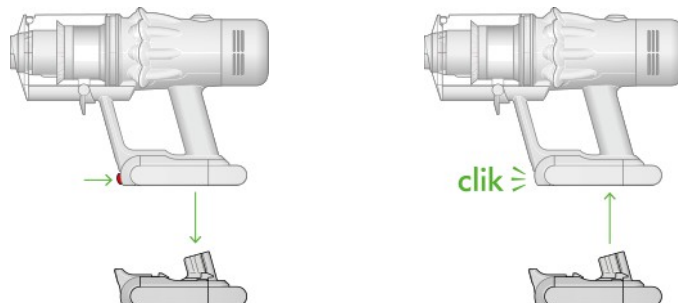

Изпразване на кошчето

Изпразвайте контейнера веднага щом замърсяването достигне нивото MAX – не прекалявайте. Използването на уреда, когато замърсяването надвишава линията MAX, може да повлияе на работата му и да наложи по-често измиване на филтъра.

Препълването на контейнера може да доведе до неточни показания на графиката за частиците.

Извадете тръбата

Натиснете червения бутон за освобождаване на дръжката, намиращ се в горната част на дръжката, и издърпайте дръжката от контейнера.

Изхвърлете мръсотията

Дръжте машината над контейнера, насочена надолу.

Натиснете силно червения бутон за **отваряне** на контейнера. Контейнерът ще се плъзне **надолу**, като **почиства** предпазния кожух, и дъното му ще се отвори.


Дъното на контейнера няма да се отвори, ако червеният бутон за освобождаване на контейнера не е натиснат докрай.

Намалете **контакта с праха**

Покрийте контейнера плътно с прахоустойчив плик, докато го изпразвате. Извадете контейнера внимателно, затворете плика плътно и го изхвърлете.


Затворете кошчето

Натиснете основата на кошчето **нагоре**, докато кошчето и основата му се фиксират на място.

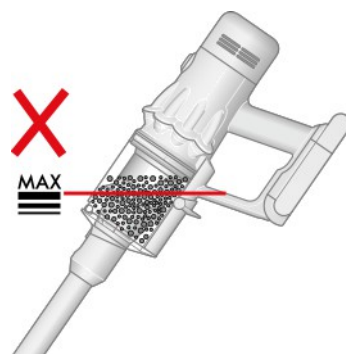

Маркировката MAX върху контейнера на машината показва, че мръсотията не трябва да се напълва над маркировката Max, когато машината е в положение за нормална употреба.

Illustration of the bin being emptied into a bag with images demonstrating to take care not to press the trigger when emptying the bin.

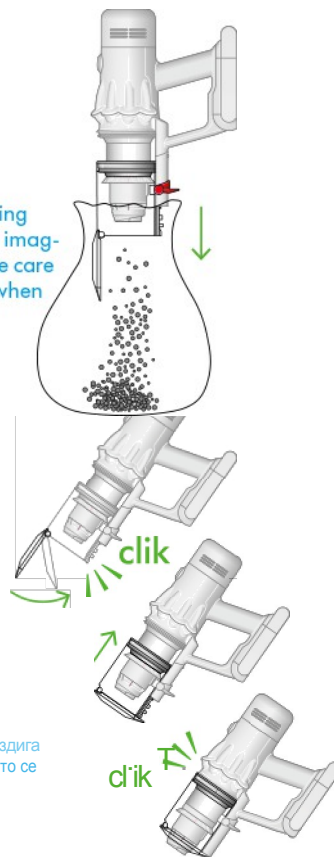

Капакът на кошчето се затваря с чуваемо щракване, а кошчето се издига назад с още едно щракване, след като се позиционира напълно.

Почистване на кошчето

Извадете кошчето

Ако е необходимо да почистите кошчето, извадете го, както е показано в раздела „Изваждане на кошчето“.

Натиснете червения бутон, намиращ се върху **водача** на кошчето, **за да** го освободите, и издърпайте кошчето от **водача**.

Използвайте само влажна кърпа без влакна за почистване на кошчето.

Уверете се, че кошчето и уплътненията са напълно сухи, преди да ги поставите обратно.


Поставете кошчето обратно

Поставете гърба върху **водача** на кошчето.


Затворете кошчето, като издърпате основата му нагоре, докато кошчето и капакът му се фиксират с щракване.

Кошчето не е подходящо за миене в съдомиялна машина и не се препоръчва използването на препарат за миене, полиращи средства или освежители за въздух за почистването му, тъй като това може **да повреди** уреда.

The bin being removed and the location of the bin release lever on the underside of the bin runner.

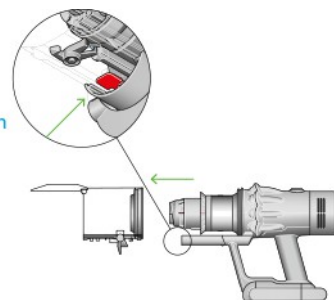

Кошчето се изтласква обратно в положение върху водача

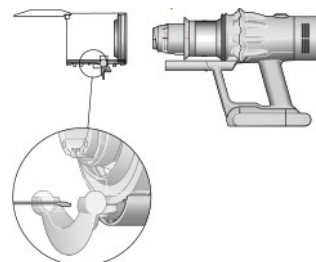

Отстраняване на запушвания

Изключете уреда от зарядното устройство, преди да търсите запушвания.
Внимавайте да не докоснете спусъка и внимавайте за остри ръбове.



Оставете машината да изстине, преди да търсите запушвания.

Не използвайте уреда, докато проверявате за запушвания, тъй като това може да доведе до нараняване.

Ако машината ви открие запушване, моторът ще пулсира и няма да можете да използвате машината, докато запушването не бъде отстранено.

Ако се опитате да използвате машината, докато моторът пулсира, тя автоматично изключи.

След като сте извадили контейнера, Проверете блокировките, като обърнете специално внимание на въздушния вход, разположен от дясната страна на машината, точно под боята, където се намира контейнерът (съдържа основното тяло на машината).

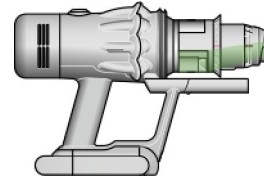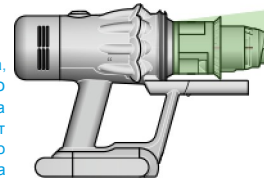

Проверете основния корпус

Извадете кошчето и проверете за запушвания в основния корпус на машината.

Преди да използвате уреда, се уверете, че всички запушвания са напълно отстранени и че всички съдове са поставени на мястото си.



Проверете тръбата и главата на почистващото устройство

Проверете дали в тръбата има запушвания.

Проверете почистващата глава за запушвания, като следвате инструкциите за демонтиране на четката, ако е необходимо.

След като извадите тръбата от машината, проверете за запушвания и в двата края на тръбата.



Сглобете отново машината


Поставете отново всички отвори на мястото им, преди да

използвате уреда. Отстраняването на запушвания не се покрива от

гаранцията.



Завъртете главата на почистващото устройство за за запушвания по четката и входа за въздух.

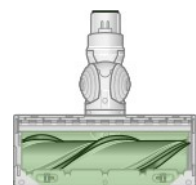

Премахване на запушвания от вашата Motorbar^Т ° почистваща глава

Почистващата глава на Motorbar^Т ° не разполага с миеща се четка. За да поддържате оптимална производителност, проверявайте редовно четката и отстранявайте всички препятствия.

Уверете се, че уредът е изключен от зарядното устройство и внимавайте да не докосвате спусъка.



Извадете четката

Не поставяйте никакви части от машината в съдомиялна машина и не използвайте почистващи препарати, полиращи средства или освежители за въздух.

Натиснете бутона за освобождаване на почистващата глава в края на дръжката. Поставете почистващата глава с главата надолу.

Използвайте монета, за да отключите капачката на края.

Завъртете крайната капачка и я махнете от четката. Не измивайте крайната капачка.

Издърпайте четката от почистващата глава.

Премахването на четките показва, че заключването е в хоризонтално положение, а символът за отключване е в положение 6 часа позиция и символа „lock“ в позиция 12 часа.



Проверете за препятствия

Почистете четката от всякакви отпадъци.

Проверете вътрешността на почистващата глава и отстранете всички отпадъци или запушвания.

Почистващата глава и четката на Motorbar^Т ° не се мият. Избършете ги с влажна кърпа без влакна.


Четката се поставя обратно в главата на почистващото устройство, а капачката на края се завърта до заключена позиция.

Поставете обратно четката

Натиснете капачката обратно върху четката и я плъзнете обратно в почистващата глава.

Завъртете капачката по часовниковата стрелка до заключената позиция.

Главата на прахосмукачката не се измива и трябва да се почиства само с влажна кърпа без влакна.

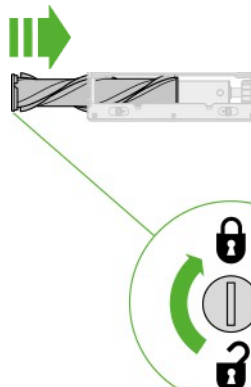

Отстраняване на запушвания от инструмента за коса

Вашият инструмент за подстригване на коса няма миеша се четка. За да поддържате оптимална производителност, проверявайте редовно четката и отстранявайте всички запушвания.

Уверете се, че уредът е изключен от зарядното устройство и внимавайте да не докосвате спусъка.

Свалете капака и четката

Отстранете инструмента за коса Noir от дръжката или машината.

Отворете основната пластина. Натиснете червения лост надолу, за да освободите капака на почистващата глава.

Издърпайте капака на почистващата глава от основното тяло на инструмента.


Проверете за препятствия

Дърпайте твърдо четката, за да я извадите от основното тяло.

Проверете и отстранете всички препятствия от трите части на вашия инструмент за винтове Noir.

Вашият инструмент за винтове Noir не може да се мие. Избършете го с влажна кърпа без влакна.

Не поставяйте никакви части от машината в съдомиялна машина и не използвайте почистващи препарати, полиращи средства или освежители за въздух.

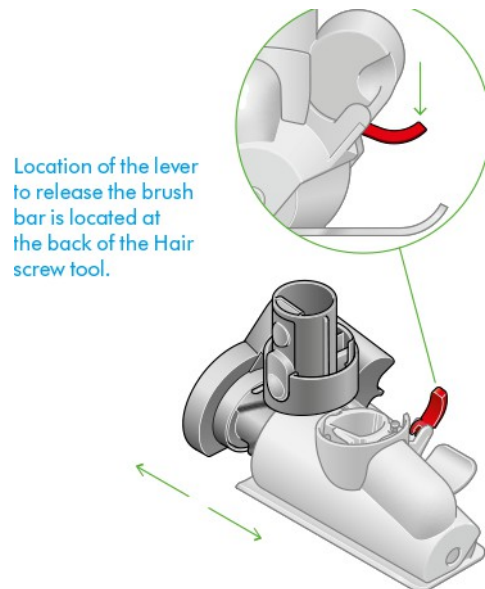


Поставете отново винтовия инструмент Noir

Поставете четката обратно на мястото ѝ и натиснете силно, докато чуете щракване.

Уверете се, че червеният заключващ лост е в отключено положение. Поставете капака на почистващата глава в съответствие с водача върху основното тяло. Натиснете го надолу, докато се фиксира с щракване.

Натиснете червения заключващ лост нагоре, докато не се фиксира с щракване, и поставете обратно на мястото си основната пластина.

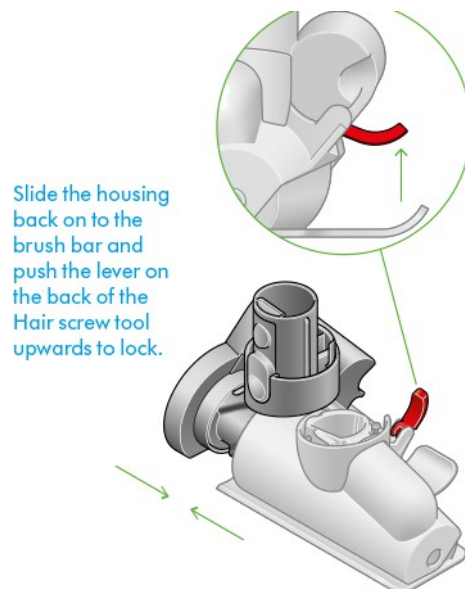


Измиване на филтъра

Измивайте филтъра поне веднъж месечно, за да поддържате оптимална сила на всмукване.

За повече информация и видеоклипове за вашата машина посетете:
www.dyson.hk/en-HK


Отвийте филтъра

Завъртете филтъра в посока обратна на часовниковата стрелка и го издърпайте от уреда.

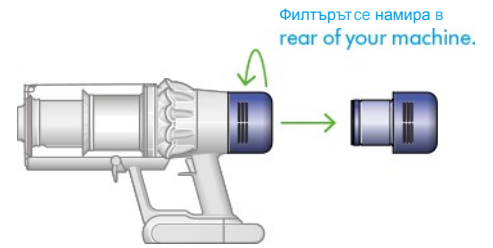

За да почистите филтъра

Преди да измиете филтъра, го обърнете леко над кошчето, за да отстраните евентуалния прах и отпадъци.

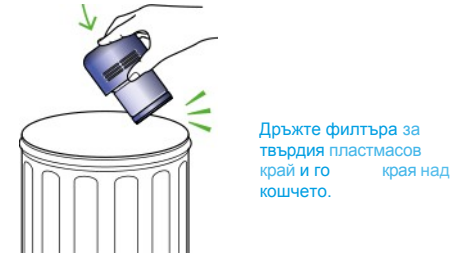

Измийте филтъра

Измийте го с топла, течаща вода – като нежно триете филтъра с пръсти, за да премахнете мръсотията.

Напълнете и разклатете

Поставете ръката си върху единия край на филтъра.

Напълнете филтъра с вода от горната част на аквариума.


Поставете ръката си върху отворения край на филтъра и го разклатете силно, за да премахнете заседналия мръсотия и отпадъци.

Повторете тези стъпки, докато водата стане бистра.

Филтърът се държи в изправено положение с широкия край в дланта. Водата тече от кранчето в тесния край.



Филтър с отвор, над който са изобразени стрелки, показващи разклащащо движение.

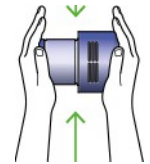

Изплакнете и подсушете

Изцедете филтъра и го разклатете силно, за да премахнете

излишната вода. Продължавайте да разклащате, докато от

филтъра не изтича вода. Поставете филтъра с отвора нагоре,

както е показано.

Поставете филтъра на края му и го оставете да изсъхне за поне 24 часа на добре проветриво и топло място.

Не сушете филтъра в сушилня, микровълнова печка или в близост до открит огън.

Важно: филтърът трябва да е напълно сух, преди да го поставите обратно в машината. Машината може да се повреди, ако се използва с влажен филтър.



Ръка, държаща филтъра с тесния край, сочещ надолу, като капчици вода се разклащат от филтъра, и отново, с края, сочещ надолу, изтръсквайки водата.



24+ часа

Оставете филтъра да изсъхне с нагънатия край нагоре.

Измиване на вашата Fluffy Optic[™]

Чистачката

Главата на вашата прахосмукачка „Fluffy Optic“ е снабдена с миеща се четка. За да поддържате оптимална ефективност, проверявайте и измивайте четката редовно.

Уверете се, че уредът е изключен от зарядното устройство и не докосвайте спусъка.

Извадете четката

Не поставяйте никакви части от машината в съдомиялна машина и не използвайте почистващи препарати, полиращи средства или освежители за въздух.

Натиснете бутона за освобождаване на почистващата глава в края на дръжката. Поставете почистващата глава с главата надолу.

Натиснете капачката на края докрай и издърпайте четката от почистващата глава. Свалете капачката от четката. Не мийте капачката.

Извадете четката от почистващата глава.

Измийте и подсушете четката

Дръжте четката под течаща вода и я търкайте леко, за да премахнете всякакви влакна *или* замърсявания.

Поставете четката в изправено положение, както е показано. Оставете я да изсъхне напълно за поне 24 часа.

Поставете обратно четката

Преди да я поставите обратно, проверете дали четката е напълно суха. Поставете

капачката на края на четката.


Плъзнете четката в главата на почистващото устройство. Натиснете капачката обратно в първоначалното ѝ положение.

Почистване на оптичната леща


За да постигнете оптимална работа на могаToin, поддържайте оптичния обектив чист. Почиствайте обектива само когато почистващата глава не е закрепена към устройството.

Използвайте мека, суха кърпа без влакна, за да избършете лещата.


Капачката на края се намира от страни на почистващата глава. Натиснете го нагоре, за да отключите четката. Не измивайте капачката.

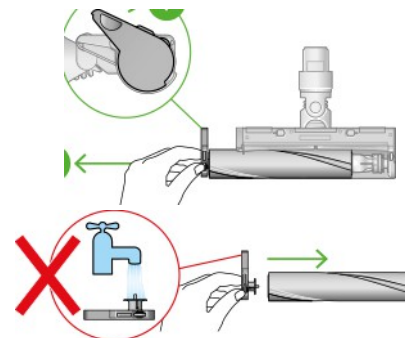

Четката има един отворен край и един затворен край. Поставете я в изправено положение, с затворения край нагоре, за да изсъхне.

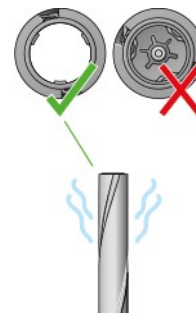

Крайната капачка трябва да се закрепва към главата на деонера под ъгъл, по-малък от 90°; всеки ъгъл, по-голям от този, няма да позволи затварянето на крайната капачка.

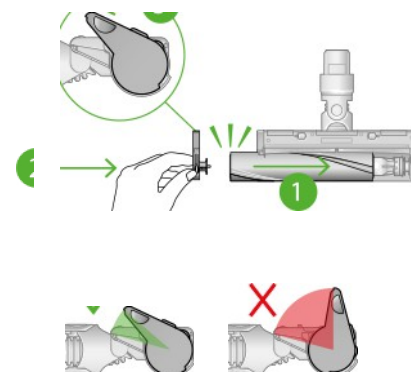

Почистване на инструментите

Не поставяйте никакви части от машината в съдомиялна машина и не използвайте почистващи препарати, полиращи средства или освежители за въздух.

Избършете с влажна кърпа без влакна, без да докосвате края на съединителя.

Уверете се, че инструментите ви са напълно сухи, преди да ги използвате.



Комбиниран инструмент



Накрайник за ъгли



Удължителен
маркуч



Инструмент за отстраняване на неравности
обхват



Мека четка за прах



Оптичен инструмент с нисък



Четка за упорита мръсотия
горната част



Адаптер за



Накрайник за
тъкани и
матраци

Грижа за машината

За да получавате винаги най-добрата производителност от вашата машина, е важно да я почиствате редовно и да проверявате за запушвания.

Грижа за машината

Ако машината ви е прашна, избършете я с влажна кърпа без влакна.

Проверете за запушвания в почистващата глава, инструментите и основния корпус на машината.

Измивайте редовно филтъра и го оставайте да изсъхне

напълно. Не използвайте почистващи препарати или полиращи

средства за почистване на машината.

Грижете се за вашата машина

За да постигнете най-добрата производителност и максимален експлоатационен живот на батерията, използвайте режим „Eco“ или „Auto/Med“.

Устройството няма да работи или да се зарежда, ако температурата на околната среда е под 5 °C (41 °F). Това е предвидено, за да предпази както мотора, така и батерията.

Вашите серийни номера

Можете да намерите серийните номера на уреда, батерията и зарядното устройство. Използвайте серийния номер, за да се регистрирате.

За повече информация и видеоклипове за поддръжка на вашата машина посетете: www.dyson.hk/en-HK