Dreame Ръководство за употреба на безжичния прахосмукач Z30 Ultra

DREAME

БЛАГОДАРИМ ВИ

ЗА ПРИДОБИВАНЕТО НА ТАЗИ ПРАХОСЪБИРАЧНА МАШИНА DREAME.

Бързо стартиране на регистрацията

Зарегистрирайте се, като сканирате QR кода.

Имате достъп до ръководството за употреба и специалните оферти.

С него получавате висококачествен продукт, проектиран за оптимална работа. Ако имате въпроси относно продукта, моля, свържете се с нас:aftersales@dreame.tech .

EN Ръководство за употреба 1
CZ Ръководство за потребителя 12
SK Ръководство за потребителя 23
RO Ръководство за употреба 34
..... 45
LV Ръководство потребителя 56
ET Ръководство за употреба 67
SL Ръководство за потребителя 78
BG Ръководство за потребителя 89
SR Упътство за употреба 100

Моля, сканирайте QR кода, за да видите ръководството за употреба.

A



1

5

8

2

6

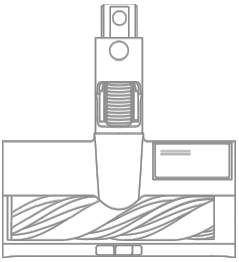

9

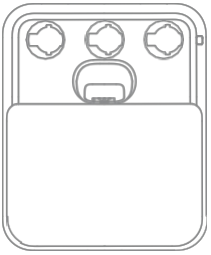

10

3

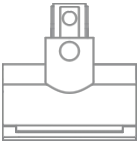

4

7

11

B-1

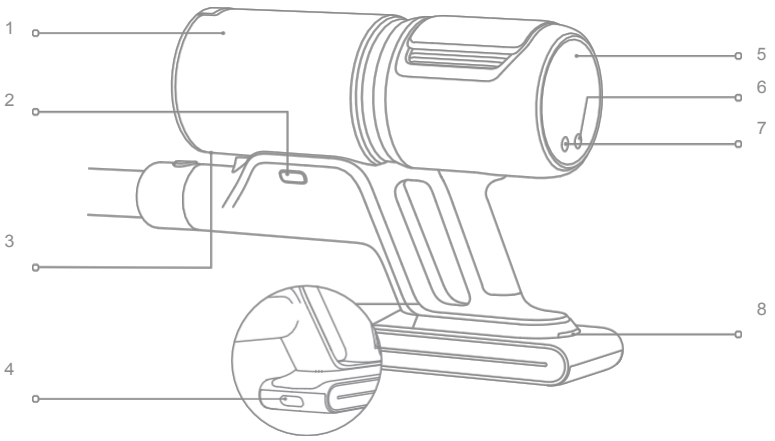

C-1



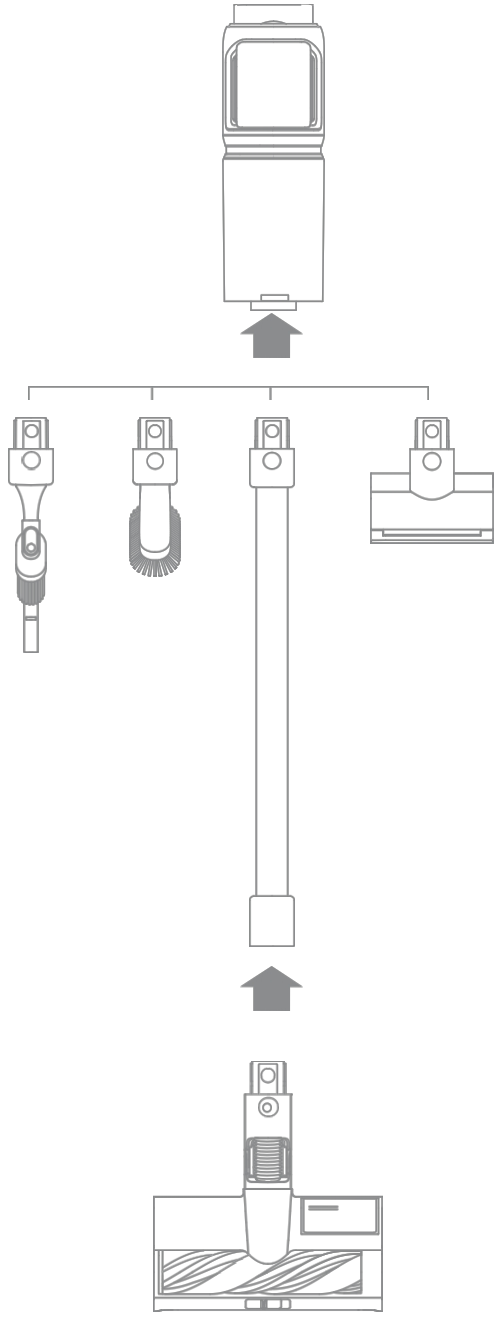

D-1

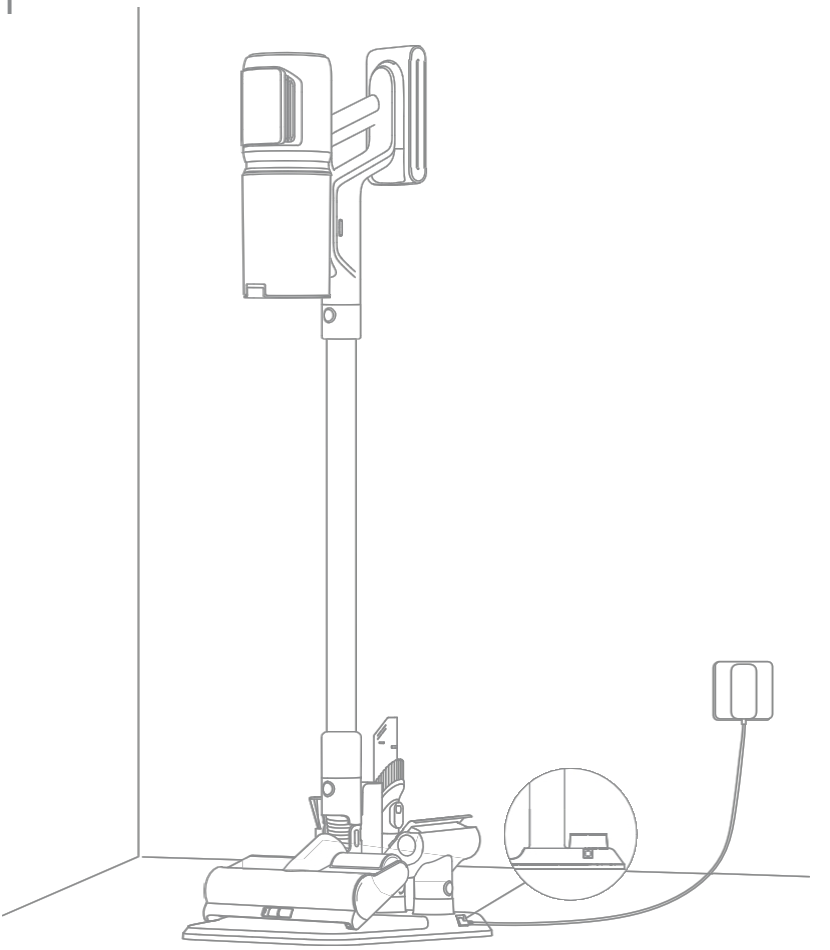

D-2

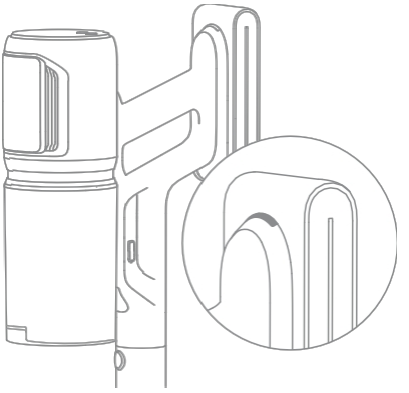

D-3

E-1

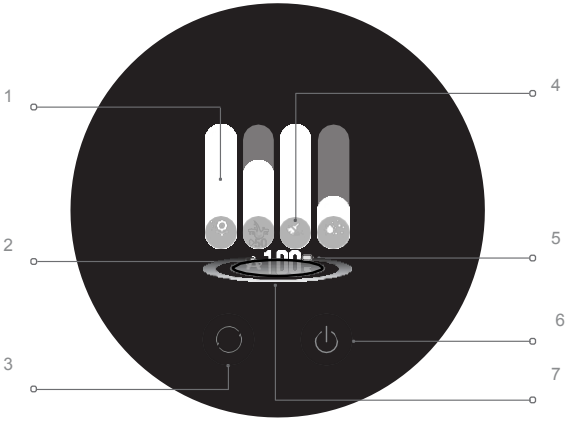

E-2

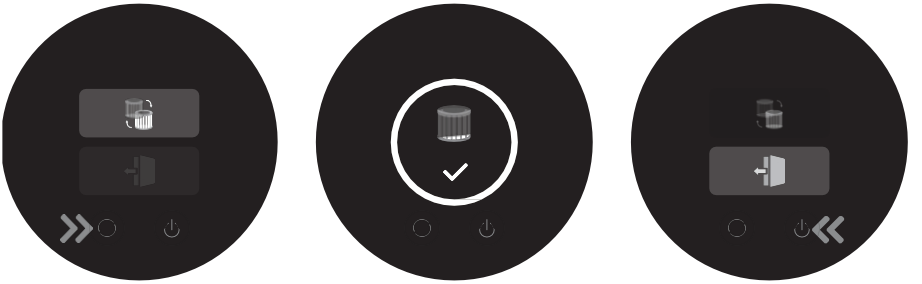

E-3

E-4

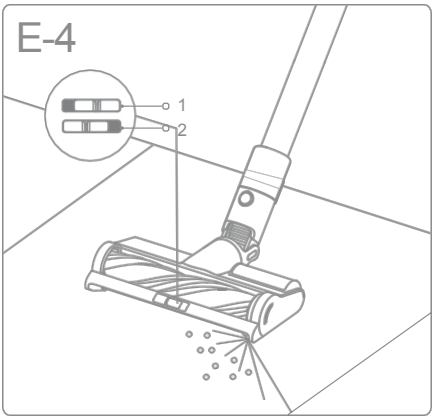

E-5

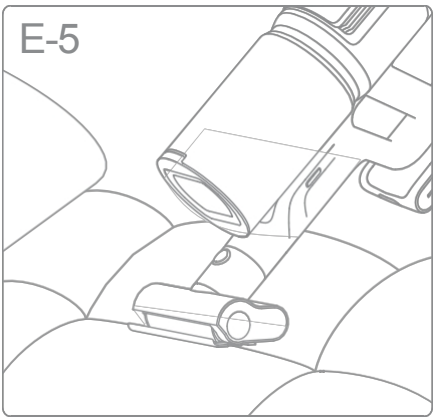

E-6

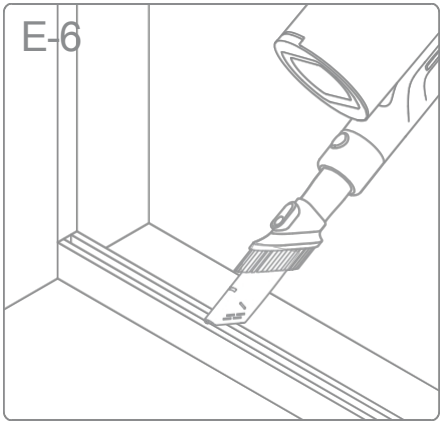

E-7

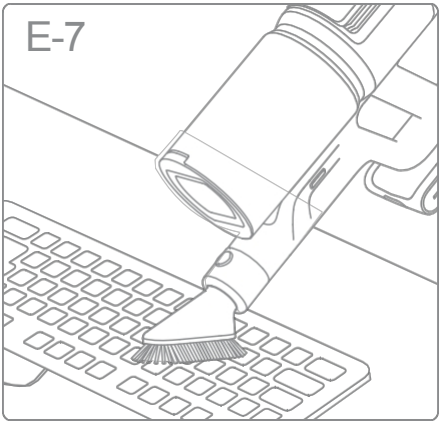

E-8

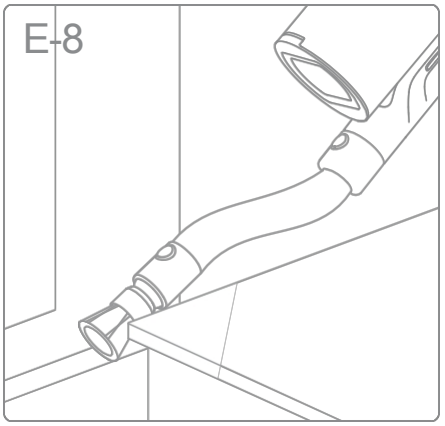

E-9

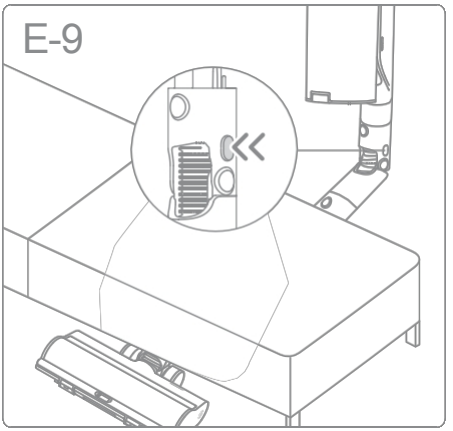

F-1

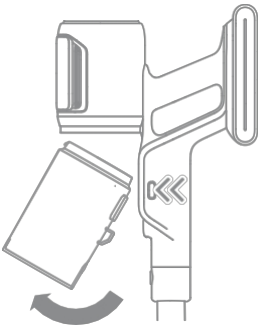

F-2

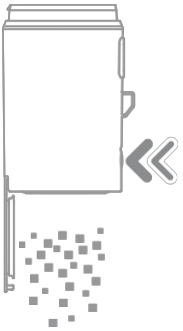

F-3

F-4

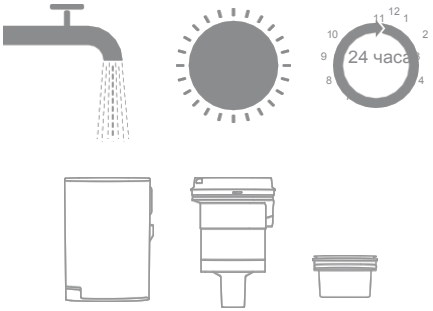

F-5

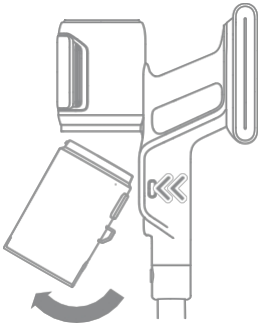

F-6

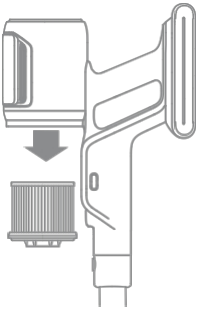

F-7

F-8

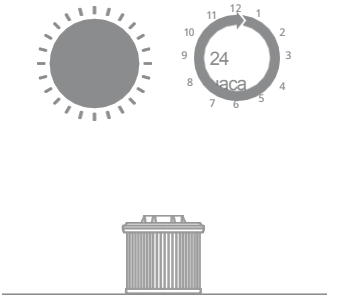

F-9

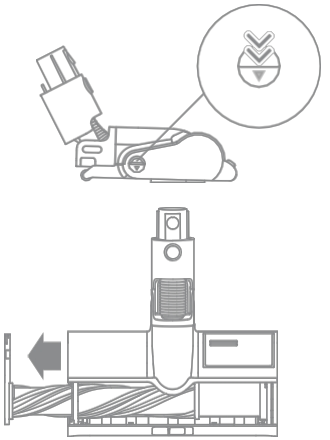

F-10

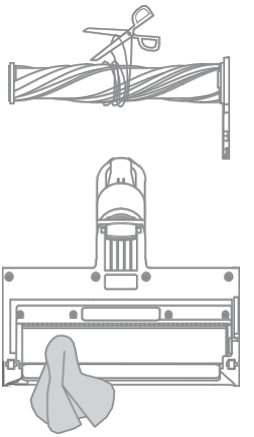

F-11

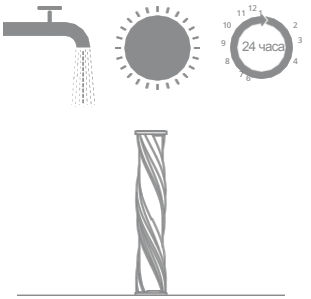

F-12

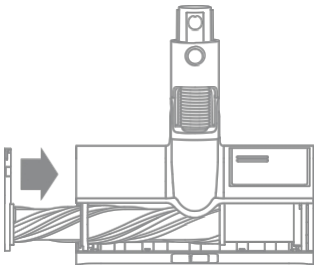

F-13

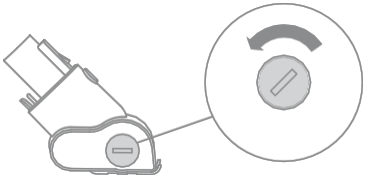

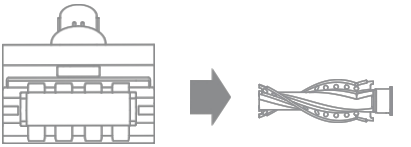

F-14

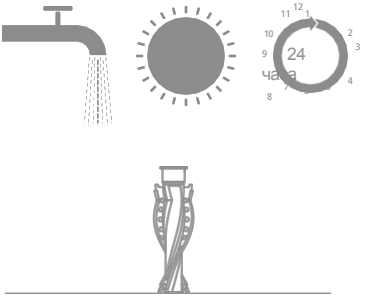

F-15

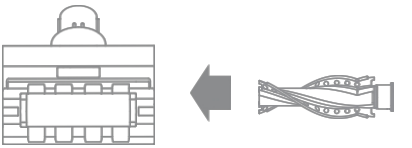

F-16

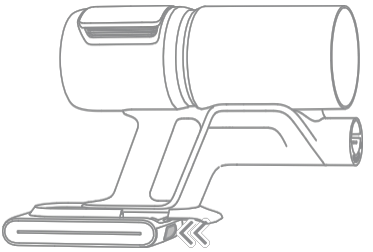

Инструкции за безопасност

EN

За да предотвратите инциденти, включително токов удар или пожар, причинени от неправилна употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдеща справка.

Предупреждение

- Този продукт може да се използва от деца на възраст 8 години и повече, както и от лица с физически, сензорни или интелектуални увреждания, или с ограничен опит или знания, под надзора на родител или настойник, за да се гарантира безопасна работа и да се избегне всякакъв риск от опасности. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.

- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако да са получили указания или инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

- Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

- Прахосмукачката не е играчка. Децата не трябва да си играят с този продукт, нито да го използват. Моля, бъдете внимателни, когато използвате прахосмукачката в близост до деца. Не позволявайте на децата да почистват или да поддържат прахосмукачката, освен ако не са под надзора на родител или настойник.

- Не използвайте прахосмукачката на открито или върху мокри повърхности. Използвайте прахосмукачката само върху сухи повърхности в закрити помещения. Не докосвайте щепсела или която и да е част от прахосмукачката с мокри ръце.

- За да намалите риска от пожар, експлозия или нараняване, преди употреба проверете дали литиевата батерия и зарядният адаптер не са повредени. Не използвайте прахосмукачката, ако литиевата батерия, или зарядното устройство са повредени.

- Главите на четките, акумулаторът, металният съединителен щифт и прахосмукачката са електропроводими и не трябва да се потапят във вода или друга течност. Уверете се, че всички филтри са изсушени след почистване.

- За да предотвратите наранявания, причинени от движещи се части, изключете прахосмукачката, преди да почистите четките. Четките, отделението за прах и филтърът трябва да бъдат правилно монтирани преди използването на прахосмукачката

- Не използвайте приставката за отстраняване на косми от домашни любимци, докато прахосмукачката работи. Не използвайте приставката, когато космите са мокри.

- Използвайте само оригиналния заряден адаптер. Никога не използвайте неоригинален адаптер, тъй като това може да доведе до възпламеняване на литиевата батерия.

- Не използвайте прахосмукачката за почистване на запалими или горими течности, като бензин, белина, амоняк, препарати за почистване на канали или други течности.

- Не използвайте прахосмукачката за почистване на остри или твърди предмети, като стъкло, пирони, винтове или монети, които могат да повредят уреда. Не използвайте прахосмукачката за почистване на частици от гипсокартон , пепел, като например пепел от камина, или тлеещи или горящи материали, като въглища, фасове или кибритени клечки.

- Преди употреба проверете зоната, която ще почиствате. За да не се запушат отворите, премахнете по-големите парчета хартия, хартиени топчета, пластмасови парчета или остри предмети (като стъкло, пирони, винтове, монети и др.) и всички предмети, които са по-големи от отворите.

- Дръжте косата, свободното облекло, пръстите и други части от тялото далеч от отворите и движещите се части на прахосмукачката. Не насочвайте удължителната тръба, дръжката или приставките към очите си или в ушите, нито пък ги слагайте в устата си.

- Не поставяйте никакви предмети в отворите на прахосмукачката. Не използвайте прахосмукачката, ако някой от отворите е запушен. Пазете я от прах, мъх, коса или други предмети, които могат да намалят въздушния поток.

EN

- Не поставяйте прахосмукачката върху стол, маса или друга нестабилна повърхност, тъй като това може да доведе до повреда на уреда или нараняване. Ако прахосмукачката се повреди ако устройството е било преобърнато или по друг начин не функционира правилно, моля, свържете се с нашия оторизиран сервизен център. Никога не се опитвайте да разглобявате устройството сами.

- Всички инструкции в ръководството за презареждане на батерията трябва да се спазват стриктно. Неправилното зареждане на батерията извън посочения температурен диапазон може
  да повреди батерията.

- Използвайте само аксесоари и резервни части, препоръчани от производителя.

- Моля, бъдете особено внимателни, когато използвате прахосмукачката за почистване на стълби.

- Уверете се, че прахосмукачката е изключена от контакта, когато не се използва за продължителни периоди, както и преди извършване на каквато и да е поддръжка или ремонт.

- Не монтирайте, не зареждайте и не използвайте този продукт на открито, в бани или в близост до басейн.

- Предупреждение за опасност от пожар: Не нанасяйте никакви ароматизатори върху филтъра на прахосмукачката. Известно е, че тези продукти съдържат запалими химикали, които могат да предизвикат
  прахосмукачката да се възпламени.

- Използвайте само оригиналното зарядно устройство (TPQ-88E340090VW01). Неспазването на това изискване може да доведе до възпламеняване на литиево-йонната батерия.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За презареждане на батерията използвайте само отделяемия захранващ блок, доставен с уреда.

- Използвайте само одобрения тип батерия (модел V2406-8S1P-GYA). Неспазването на това изискване може да доведе до възпламеняване на литиево-йонната батерия.

- Ако се излеят вещества от батерията, изведете персонала от зоната, докато батериите изстинат и изпаренията се разсеят.

- Осигурете максимална вентилация, за да се отстранят опасните газове, и избягвайте контакт с кожата и очите или вдишване на пари.

- Почистете разлятата течност с абсорбент и изгорете отпадъците.

- Не използвайте и не съхранявайте в изключително горещи или студени среди (под 0 ℃ / 32 °F или над 40 ℃ / 104 °F). Моля, зареждайте безжичния прахосмукач при температура над 0 ℃ / 32 °F и под 40 ℃ / 104 °F.

- Този продукт е предназначен само за домашна употреба.

- Захранващите клеми не трябва да бъдат късосъединени.

Прочетете ръководството за експлоатация

Сменяем захранващ модул

Само за вътрешна употреба

Ние, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., с настоящото декларираме, че това оборудване е в съответствие с приложимите директиви и европейски норми, както и с техните изменения. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: https://global.dreametech.com

За подробно електронно ръководство, моля, посетете https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

Общ преглед на продукта

Аксесоари

1. Мека четка за прах
2. Гъвкав адаптер
3. Въртяща се мека четка за прах
4. Моторизирана мини четка
5. Зарядно устройство
6. Удължител
7. Комбиниран инструмент
8. Удължителен маркуч
9. Осветление Omni-Brush
10. Стойка за зареждане и съхранение
11. Инструмент за отстраняване на козината на домашни любимци

Фиг. A

Забележка: Илюстрациите в това ръководство са само за ориентир. Действителният продукт може да се различава.

Наименование на компонента

Корпус на прахосмукачката

1. Контейнер за прах
2. Бутон за отваряне на контейнера за прах
3. Бутон за отваряне на долния капак на контейнера за прах
4. Бутон за освобождаване на акумулаторната батерия
5. Дисплей
6. Бутон за включване
7. Превключвател за нивото на всмукване
8. Индикатор за състоянието на батерията

Фиг**. B-1**

Монтаж

Монтиране на аксесоарите

Забележка:

- Не се препоръчва използването на моторизираната мини четка с удължителната тръба.
- Моля, монтирайте аксесоарите според конкретните нужди при почистване.
- Препоръчва се използването на гъвкавия адаптер при почистване на ниско разположени мебели и не се препоръчва да бъде свързан с корпуса на прахосмукачката през цялото време при ежедневното почистване на пода.

Фиг**. C-1**

Зареждане

Заредете прахосмукачката напълно, преди да я използвате за първи път.

Поставете прахосмукачката върху стойката за зареждане и съхранение, както е показано на илюстрацията, и след това свържете зарядното устройство между стойката за зареждане и съхранение и захранващия източник. Индикаторът за състоянието на батерията ще мига по време на зареждането.

Забележка:

- Гъвкавият адаптер не може да бъде свързан с корпуса на прахосмукачката по време на зареждане.
- Когато контактите за зареждане са замърсени, моля, избършете ги внимателно с суха кърпа.
- Прахосмукачката не може да се използва по време на зареждане.
- Когато батерията е напълно заредена, индикаторът за състоянието на батерията ще угасне след 5 минути и прахосмукачката ще премине в режим на енергоспестяване.
- Това ще отнеме около 4 часа. Продължителното прахосмукане в режим „Турбо“ ще доведе до загряване на батерията, което увеличава времето за зареждане. Оставете прахосмукачката да се охлади за 30 минути, преди да я заредите.

Фиг**. D-1**

Индикатор за състоянието на батерията

1. Индикатор за състоянието на батерията

- Мигащо бяло
- Постоянно бяло
- Изключен

Зареждане

е напълно

зареден Зареждане

Режим на готовност

Фиг. D-2

2. Дисплей

Цифрата на дисплея показва текущото ниво на заряд на батерията в проценти по време на зареждане. Когато цифрата стане 100, батерията е напълно заредена.

Фиг**. D-3**

Как да използвате

Дисплей

Прахосмукане

1. Индикатор за количеството прахови частици
2. Ниво на всмукване
   - Еко
   - Авто
   - Турбо
3. Превключвател на нивото на всмукване
   Натиснете кратко, за да превключвате между режимите „Еко“, „Авто“ и „Турбо“.
4. Видове прахови частици
   - > 10µm (напр. цветен прашец)
   - > 50 µm (напр. коса)
   - > 200 µm (напр. прах)
   - > 500 µm (напр. акари)
5. Процент на заряда на батерията
   Когато на дисплея се показва „LO“, това означава, че нивото на батерията е по-ниско от 10%.
6. Бутон за включване
   Натиснете кратко, за да включите/изключите
7. Индикатор за степен на замърсяване
   Цветът се променя в реално време в зависимост от количеството прах (само в автоматичен режим).

Фиг**. E-1**

Настройки

В режим на готовност натиснете и задръжте бутона за нивото на всмукване за 3 секунди, за да влезете в интерфейса за настройки. Натиснете кратко бутона , за да изберете опция, и натиснете и задръжте за 3 секунди, за да потвърдите.

Нулиране на филтъра

Натиснете и задръжте превключвателя за нивото на всмукване за 3 секунди, за да изберете нулиране на филтъра, и филтърът автоматично ще завърши нулирането.

Изход

Натиснете бутона за включване , когато сте в интерфейса за настройки, за да се върнете директно към главния интерфейс, или изберете „ “ (Изход), след което натиснете и задръжте за 3 секунди, за да се върнете към
главен интерфейс.

Фиг**. E-2**

Започване на почистването

Натиснете бутона за включване , за да започнете работа. След приключване на прахосмукането натиснете бутона и количеството на различните
прахови частици, които са били почистени, ще се покаже на екрана.
Натиснете бутона , за да превключвате между режимите „авто“, „еко“ и „турбо“, като на екрана ще се покаже съответната икона.

Забележка:

- Когато някой от режимите на почистване спре да работи, прахосмукачката ще премине по подразбиране в режим „auto“, когато бъде стартирана отново. Фабричната настройка по подразбиране е режим „auto“.
- Само когато работи в автоматичен режим, силата на всмукване и цветът на индикатора за нивото на замърсяване се променят в реално време в зависимост от количеството прахови частици.

- Ако няма операция за повече от 15 секунди, екранът ще се изключи и ще се върне към главния интерфейс, когато се включи отново.
- Ако прахосмукачката не работи правилно, на екрана ще се покаже съобщение за грешка. Моля, разгледайте таблицата за отстраняване на неизправности, за да намерите решение.

Фиг**. E-3**

Използване на различни аксесоари

Осветителна Omni-Brush

Подходяща за почистване на твърди подове, мрамор, плочки, килими с нисък и среден ворс и др.
Когато използвате върху плочки, дървени подове или други твърди повърхности, или за почистване на кафени зърна, пуканки и други гранули, преместете превключвателя в другата позиция.
При почистване на килим, моля, преместете превключвателя в положение „изключено“.

1. включено
2. изключено

Фиг. E-4

Моторизирана мини-четка

За почистване на мръсотия, косми от домашни любимци и други упорити замърсявания от дивани, легла и други повърхности от плат. Не се препоръчва почистване на крехки повърхности, като например коприна.

Фиг. E-5

Комбиниран накрайник

Подходящ за почистване с прахосмукачка на пукнатини, ъгли на врати и прозорци, стълби и други труднодостъпни места.

Фиг. E-6

Мека четка за прах

Подходяща за почистване с прахосмукачка на LCD екрани, клавиатури, абажури, завеси, щори и други повърхности на чупливи предмети.

Фиг. E-7

Въртяща се мека четка за прах

Може да се свърже с удължителния маркуч. С въртяща се глава, тя е подходяща за почистване на деликатни и чупливи повърхности
и ъгли като стъкло, дисплеи и клавиатури.

Фиг. E-8

Гъвкав адаптер

Сгъването и удължаването на тръбата с едно натискане позволява лесно да се достигне под ниско разположени мебели, като например легло и диван.
Забележка: Препоръчва се използването на гъвкавия адаптер при почистване на ниско разположени мебели и не се препоръчва да бъде свързан с корпуса на прахосмукачката през цялото време за ежедневно почистване на пода.

Фиг. E-9

Инструмент за отстраняване на козина от домашни любимци

Подходящ за отстраняване и събиране на козина от домашни любимци със среднодълга до дълга козина.

Забележка:

- Ако някоя въртяща се част заседне, прахосмукачката може да се изключи автоматично. Премахнете всички заклещени чужди предмети, след което продължете да я използвате.
- Когато батерията се прегрее, прахосмукачката ще се изключи автоматично. Изчакайте, докато температурата на батерията се върне към нормалното, след което продължете да я използвате.

EN

Грижи и поддръжка

Съвети:

- Винаги използвайте оригинални части, за да не загубите гаранцията си.
- Ако филтърът или дюзата се запушат, прахосмукачката ще спре да работи малко след включването. Почистете тръбата, за да възстановите функционалността.
- Преди да почистите контейнера за прах, моля, уверете се, че щепселът е изключен и дръжте бутона за включване на прахосмукачката в положение „изключено“.
- Ако прахосмукачката не се използва за продължителен период, я заредете напълно, изключете захранващия кабел, извадете батерията и я съхранявайте в хладно място с ниска влажност, далеч от пряка слънчева светлина. За да избегнете прекомерно разреждане на батерията, я презареждайте поне веднъж на всеки три месеца.

Почистване на прахосмукачката

Избършете прахосмукачката с мека, суха кърпа.

Почистване на контейнера за прах, предфилтъра и циклонния модул

1. Натиснете бутона за освобождаване на контейнера за прах и го извадете от прахосмукачката.

Фиг. F-1

2. Натиснете бутона за освобождаване на долния капак на контейнера за прах, след което изсипете съдържанието.

Фиг. F-2

3. Първо извадете предфилтъра, а след това завъртете циклонната система, за да я извадите.

Фиг. **F-3**

4. Изплакнете циклонния модул, предфилтъра и контейнера за прах, докато станат чисти. След измиване оставете да изсъхнат на въздух за поне **24** часа.

Фиг. **F-4**

Забележка:

- Моля, почиствайте контейнера за прах при необходимост.
- Препоръчва се циклонната и предфилтъра поне веднъж на всеки 3 до 4 месеца.

Почистване на филтъра

1. Извадете контейнера за прах, както е показано на фигурата.

Фиг. F-5

2. Извадете филтъра от прахосмукачката, като го издърпате надолу в посоката, показана на фигурата.

Фиг. F-6

3. Изплакнете филтъра, като го завъртите на 360°. Леко потупнете филтъра няколко пъти, за да отстраните всички остатъци, заседнали в него.

Фиг. F-7

4. Оставете филтъра да изсъхне на въздух за **24** часа. Фиг. **F-8**

Забележка:

- Използвайте само чиста вода за измиване на филтъра.
- Не използвайте препарат.
- Не се опитвайте да почиствате филтъра с четка или пръст.
- Препоръчва се филтърът да се почиства веднъж на всеки 4 до 6 месеца.

Почистване на Illumination Omni-Brush

1. Както е показано на фигурата, натиснете заключващия механизъм надолу, за да извадите ролката от четката.

Фиг. F9

2. Използвайте ножици, за да отрежете космите и влакната, които са се заклещили на ролката на четката. Избършете праха от жлеба, уплътнителните ленти от двете страни и прозрачния капак с суха кърпа или хартиена салфетка.

Фиг. F10

3. Когато ролката на четката е мръсна, изплакнете я с чиста вода, докато се почисти. След това оставете ролката на четката в изправено положение за поне 24 часа, докато изсъхне напълно.

Фиг. F11

4. След като ролката на четката изсъхне, я монтирайте отново, като следвате стъпките за разглобяване в обратен ред.

Фиг. F12

Почистване на моторизираната мини четка

1. Използвайте монета, както е показано на илюстрацията, за да завъртите заключващия механизъм обратно на часовниковата стрелка, докато чуете щракване. След като отключите моторизираната мини четка, извадете четката.

Фиг. F-13

2. Изплакнете и почистете валяка. Поставете валяка в изправено положение на добре проветриво място за най-малко 24 часа, докато изсъхне напълно.

Фиг. F-14

3. След като валякът изсъхне, го монтирайте отново, като следвате стъпките за разглобяване в обратен ред.

Фиг. F-15

Съвет: Препоръчва се да почиствате осветяващата омни-четка или моторизираната мини-четка след всяка употреба.

Смяна на акумулаторната батерия

Прахосмукачката съдържа сменяем акумулаторен литиево-йонен акумулатор, който има ограничен брой цикли на презареждане. След продължителна употреба акумулаторът може да не задържа повече заряд. Ако това се случи, това означава, че акумулаторът е достигнал края на жизнения си цикъл и трябва да бъде сменен.

1. Натиснете бутона за освобождаване на батерията и я плъзнете надясно, за да я извадите.
2. Поставете новия акумулаторен пакет.

Фиг. F-16

EN

Често задавани въпроси

Ако прахосмукачката не работи правилно, моля, вижте таблицата по-долу.

Грешки	Възможни причини	Решения
Прахосмукачката не работи.	Уредът е с изтощена батерия или нивото на заряд на батерията е ниско.	Заредете прахосмукачката напълно, след което продължете да я използвате.
	Задействан е режимът за защита от прегряване поради запушване.	Почистете отвора за всмукване или въздушния канал. Изчакайте прахосмукачката да изстине, след което я включете отново.
	Отворът за всмукване или въздушният канал са запушени.	Премахнете всякакви запушвания от отвора за всмукване или въздушния канал.
Слаба сила на всмукване.	Контейнерът за прах е пълен и/или филтърният модул е запушен.	Изпразнете контейнера за прах и/или почистете филтърния модул.
	Приставката е запушена.	Отстранете всякакви запушвания в приставката.
Моторът издава странен шум.	Главният отвор за всмукване или удължителната тръба са запушени.	Отстранете всякакви запушвания в основния отвор за всмукване или удължителната тръба.
Индикаторът за батерията не светва по време на зареждане.	Зарядното устройство не се включва добре в държача за зареждане и съхранение.	Проверете дали зарядното устройство е правилно поставено в държача за зареждане и съхранение.
	Уредът не е поставен правилно в стойката за зареждане и съхранение.	Уверете се, че уредът е поставен правилно върху стойката за зареждане и съхранение.
	Батерията се зарежда и уредът преминава автоматично в режим на готовност.	Прахосмукачката работи нормално.
	Ако проблемът продължава, след като сте изключили горните възможности, моля, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване за сервизно обслужване.	
Зареждането е твърде бавно.	Температурата на батерията е твърде ниска или твърде висока.	Изчакайте, докато температурата на батерията се върне към нормалното, и след това я заредете отново.
Светодиодните индикатори на осветлението на омни-четката не работят.	Светодиодите са повредени.	Моля, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване за ремонт.

Индикатор за състоянието на батерията

Състояние	Възможни причини	Решения
След включване на прахосмукачката индикаторът свети в червено.	Акумулаторната батерия е повредена.	Моля, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване за ремонт.
Индикаторът мига бързо в червено при зареждане на прахосмукачката.	Зарядното устройство е несъвместимо.	Използвайте само оригиналния зарядно устройство за зареждане на прахосмукачката.
Индикаторът мига в бяло при използване на прахосмукачката.	Батерията е изтощена.	Моля, заредете навреме.

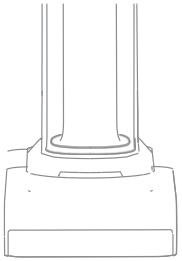

Отстраняване на неизправности

Ако прахосмукачката не работи правилно, на екрана ще се появи съобщение за грешка. Моля, вижте таблицата за отстраняване на неизправности, за да намерите решение.

Икона за грешка	Съобщение за грешка	Решения
	Слаба батерия	Моля, заредете навреме.
	Батерията е изтощена	Моля, заредете навреме.
	Температурата на батерията е твърде висока	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, след което продължете да я използвате.
	Запушен въздуховод	Проверете дали контейнерът за прах, удължителната тръба или четката не са запушени.
	Заседнал ролков четка	Вижте раздела за почистване на четката, за да почистите отпадъците и косата, заплетени в ролката на четката.
	Филтърът е изтекъл	Моля, сменете филтъра навреме.
	Сменете филтъра	След като смените филтъра, моля, вижте [Настройки], за да нулирате филтъра.
	Недостатъчно количество вода в резервоара за чиста вода	Моля, напълнете резервоара за чиста вода навреме.
	Грешка	Моля, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване за поддръжка.

Технически характеристики

Прахосмукачка			
Модел	VZV78V	Време за зареждане	приблизително 4 часа
Номинална мощност	880 W	Номинално напрежение	29,6 V ⎓
Осветление Omni-Brush			
Модел	VMBB		
Номинална мощност	70 W	Номинално напрежение	25 V ⎓
Моторизирана мини четка			
Модел	VMMY		
Номинална мощност	20 W	Номинално напрежение	24 V ⎓
Зарядно устройство			
Модел	TPQ-88E340090VW01 : Shenzhen Tianyin Electronics Co., Ltd	Средна ефективна ефективност	87,01%
Вход	100–240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A	Ефективност при ниско натоварване (10%)	77,01%
Изход	34 V ⎓ 0,9 A 30,6 W	Консумация на енергия при празен ход	0,1 W
Акумулаторна литиево-йонна батерия			
Модел	V2406-8S1P-GYA	Номинално напрежение	29,6 V ⎓
Номинална капацитет	3100 mAh	Номинална мощност	3200 mAh
Енергия	91,76 Wh		
	Изключен режим (прахосмукачка)	Режим на готовност (зарядно устройство)	Режим на готовност (прахосмукачка + зарядно устройство)
Консумация на енергия	≤ 0,5 W		
Време за влизане в състоянието	≤ 20 мин		

Литиево-йонният акумулатор съдържа вещества, които са опасни за околната среда. Преди да изхвърлите прахосмукачката, моля, извадете акумулатора, след което го изхвърлете или рециклирайте в съответствие с местните закони и разпоредби на страната или региона, в който се използва.

Информация за OEEO

Всички продукти, носещи този символ, са отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/EC), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното оборудване в определено място за събиране за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначено от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с инсталатора или местните власти за повече информация относно местоположението, както и условията на такива места за събиране.