Machine Translated by Google

Roborock S8 Pro Ultra

Ръководство за потребителя на роботизирана прахосмукачка

Прочетете внимателно това ръководство за потребителя с диаграми, преди да използвате този продукт, и го съхранявайте правилно за бъдещи справки.

Machine Translated by Google

Английски 02

Френски 16

Испански 28

Съдържание

03 Информация за безопасност

04 Батерия и зареждане

04 Обяснение на международните символи

05 Декларация на FCC/IC

06 Преглед на продукта

07 Монтаж

08 Свързване към приложението

09 Инструкции

11 Рутинна поддръжка

13 Информация за опазване на околната среда

13 Основни параметри

14 често срещани проблеми

Machine Translated by Google

Информация за безопасност

ВНИМАНИЕ

• За използване само със зарядно устройство roborock EWFD07LRR или EWFD08LRR.
• Поставете кабелите от други уреди извън зоната, която ще почиствате.
• Не работете с прахосмукачката в стая, където спи бебе или дете.
• Не работете с прахосмукачката на място, където има запалени свещи или чупливи предмети на пода, които трябва да се почистват.
• Не работете с прахосмукачката в стая, в която има запалени свещи върху мебели, които прахосмукачката може случайно да удари или блъсне.
• Не позволявайте на деца да сядат върху прахосмукачката.
• Не носете продукта, като използвате докинг станция или кофа за боклук.
• Поставете докинг станцията на равен под, далеч от огън, топлина и вода. Избягвайте тесни пространства или места, където роботът може да виси във въздуха. • Продуктът трябва
да бъде изключен и щепселът трябва да бъде изваден от контакта, когато не се използва, преди почистване или поддръжка на продукта. • Този продукт може да се използва от деца на възраст над
8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на продукта по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с продукта. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор. • Не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте батерията или докинг станцията за зареждане. • Ако докинг станцията е поставена в зона, податлива на гръмотевични бури или с
нестабилно напрежение, вземете мерки за защита.

• Свързвайте само към правилно заземен контакт. Вижте Инструкции за заземяване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ

Този уред трябва да бъде заземен. Ако се повреди или се повреди, заземяването осигурява път с най-малко съпротивление за електрически ток, за да се намали рискът от токов удар. Този уред е оборудван с кабел със заземяващ проводник на оборудването и заземяващ щепсел.

Щепселът трябва да бъде поставен в подходящ контакт, който е правилно инсталиран и заземен в съответствие с всички местни кодекси и наредби.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Неправилното свързване на заземителния проводник на оборудването може да доведе до риск от токов удар. Проверете при квалифициран електротехник или сервизно лице, ако се съмнявате дали контактът е правилно заземен. Не модифицирайте щепсела, предоставен с уреда – ако той не пасва на контакта, инсталирайте подходящ контакт от квалифициран електротехник.

Machine Translated by Google

Информация за безопасност

Този уред е за използване в номинална 120-V верига и има щепсел за заземяване, който изглежда като щепсела, илюстриран на скица A в Методи за заземяване. Уверете се, че уредът е свързан към контакт със същата конфигурация като щепсела.

Не трябва да се използва адаптер с този уред.

Методи за заземяване

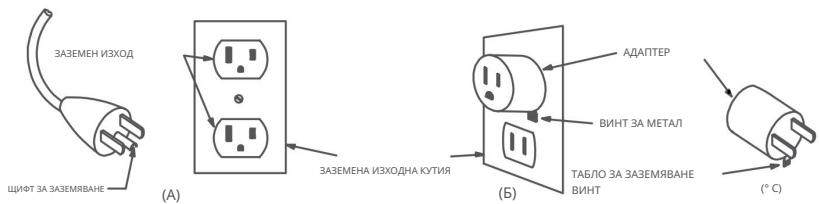

AA200

Батерия и зареждане

- Дръжте докинг станцията за зареждане далеч от топлина (като радиатори).
- Не бършете контактите за зареждане с мокра кърпа или мокри ръце.
- Изключете робота и използвайте оригиналната опаковка за изпращане.
- Ако поставяте робота на склад, заредете го напълно и го изключете, преди да го поставите на хладно и сухо място. Заредете го поне на всеки три месеца, за да предотвратите прекомерно разреждане на батерията.
- Не използвайте продукта, когато температурата е по-висока от 40°C (104°F) или по-ниска от 4°C (39°F), или има течност или лепкава субстанция по пода.

Обяснение на международните символи

~ – Символ за ПРОМЕНЛИВЕН ТОК [символ IEC 60417-5032 (2009-02)]

⎓ – Символ за ПОСТОЯНЕН ТОК [символ IEC 60417-5031 (2009-02)]

⏚ – Символ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЯВАНЕ (защитно заземяване) [символ IEC 60417-5019 (2009-02)]

Machine Translated by Google

Изявление на FCC/IC

Информация за съответствие	
Име на продукта	Роботизирана прахосмукачка със зарядно устройство
Модел на продукта	Роботизирана прахосмукачка Модел: S81USP Докинг станция за празно пълнене на пране: EWFD07LRR, EWFD08LRR
Декларация за съответствие	Това устройство е в съответствие с част 15 от правилата на FCC. Работата е предмет на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа. Това устройство съдържа освободени от лиценз предаватели/приемници, които отговарят на освободените от лиценз RSS(и) на Канада за иновации, наука и икономическо развитие. Работата е предмет на следните две условия: (1) Това устройство не може да причинява смущения. (2) Това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството.
Кореспонденция на отговорната страна в САЩ	
Компания	Roborock Technology Co.
Адрес	СТАЯ 1227, 12-ТИ ЕТАЖ, 1000 N. WEST STREET, УИЛМИНГТЪН, DE 19801
електронна поща	support@roborock.com

Machine Translated by Google

Об преглед на продукта

A1 робот (изглед отгоре)

— Mop Only/Child Lock • Натиснете,
за да започнете да почиствате •
Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да
включване/изключване на защитата за деца

— Power/Clean •
Натиснете и задръжте, за да завъртите робота
включено или изключено
• Натиснете, за да започнете почистването
Светлинен индикатор за
захранване • Бял: Ниво на батерията
20% • Червен: Ниво на батерията <
20% • Пулсиращ: Зареждане или стартиране •
Мигащо червено: Грешка

— Докинг
станция • Натиснете, за да се върнете към докинг станция/старт
изпразване •
Натиснете и задръжте, за да измиете мопа

Забележка: Натиснете произволен бутон, за да спрете робота по време на почистване или докинг.

A1-1—Вертикална броня
A1-2—LiDAR сензор
A1-3—Сензор за стена
A1-4—Контакти за зареждане
A1-5—Реактивно 3D избягване на препятствия
Сензор
A1-6—Инфрачервена запълваща светлина

A2 робот (изглед отдолу)

A2-1—Сензори за скала
A2-2—Сензор за килим
A2-3—Всепосочно колело
A2-4—Странична четка
A2-5—Основни четки
A2-6—Капак на основната четка
A2-7—Главно колело

A3 робот (отворен горен капак)

A3-1—WiFi индикаторна лампа •
Изключен: WiFi е
деактивиран • Мига бавно: Изчаква се
връзка
• Мига бързо: Свързване • Постоянно: WiFi
свързан
A3-2—Бутон за нулиране
A3-3—Броня
A3-4—Сензор за пране с моп
A3-5—Резервоар за вода
A3-6—Самозапълващ се порт
A3-7—Бутон за позициониране
A3-8—Модул VibraRise
A3-9—Изходен отвор за въздух

A4 Кърпа за моп VibraRise

Монтирайте
A4-1—Слот за приставка за моп кърпа
A4-2—Вибрационен модул
A4-3—Поставка за кърпа за моп Забележка:
Поставката за кърпа за моп VibraRise не може да се разглобява.

A5 Кърпа за моп VibraRise

A5-1—Подложки за куки и примки

A6 Кофа за боклук

A6-1—Резе на капака
A6-2—Капак на филтъра
A6-3—Резе за кофа за боклук
A6-4—Вход за въздух
A6-5—Миещ се филтър

A7 захранващ кабел

A8 докинг база

A9 Еднократна торба за прах

Machine Translated by Google

A10 Empty Wash Fill Dock

A10-1—Дръжка на резервоара за вода

A10-2—Капак на резервоара за вода

A10-3—Резервоар за мръсна вода

A10-4—Маяк за местоположение на докинг станция

A10-5—Самозапълващ се порт

A10-6—Контакти за зареждане

A10-7—Измиваща лента

A10-8—Висикоскоростна четка за поддръжка

A10-9—Резе на четката за поддръжка

A10-10—Кофа за боклук

A10-11—Резервоар за чиста вода

A10-12—Резе на резервоара за вода

A10-13—Светлинен индикатор за състояние

- Пулсиращ: Моп за изпразване/миене
- Червено: Грешка в докинг станцията
- Изключена светлина: Изключен/Зарежда се/Сушене

A10-14—Воден филтър

A10-15—Вход за въздух

A10-16—Док база

A10-17—Изходен отвор за горещ въздух

A11 Съхранение на захранващ кабел

A11-1—Кабелни изходи

A11-2—Слот за кабел

A11-3—порт за захранване

Забележка: Захранващият кабел може да излиза от всяка страна.

B Монтаж

Важна информация

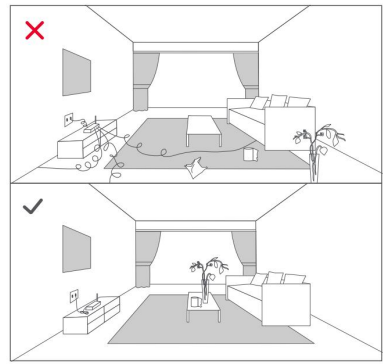

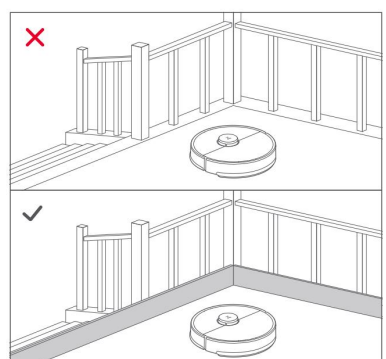

1. Подредете кабелите и разхлабените елементи от заземявайте и преместваите всички нестабилни, чупливи, скъпоценни или опасни предмети, за да предотвратите нараняване на хора или имуществени щети, дължащи се на заплитане на предмети, удари или преобръщане от робота.
2. Когато използвате робота на повдигната зона, винаги използвайте сигурна физическа бариера, за да предотвратите случайни падания, които могат да доведат до нараняване или повреда на имущество.

Забележка: Когато използвате робота за първи път, следвайте го през целия му маршрут на почистване и наблюдавайте за потенциални проблеми. В бъдеще роботът ще може да почиства сам използва.

B1 Позиционирайте докинг станцията за зареждане

B1-1— Прикрепете основата, като натиснете здраво двете страни на основата и след това натиснете свързващата част в средата, докато чуете щракване.

B1-2— Свържете захранващия кабел към задната част на докинг станцията и дръжте излишния кабел в слота за съхранение.

Machine Translated by Google

повърхност Fiberдокинг станцията върху твърда и плоска

под (дърво/плочки/бетон и др.), плосък до

стена. Дръжте се на поне 0,7 м (2,3 фута)

отпред и на 0,5 м (1,6 фута) отгоре. Уверете

се, че местоположението има

добър WiFi за по-добро изживяване с

мобилното приложение и след това го

включете.

B1-4—повече от 0,5 m (1,6 фута)

B1-5—повече от 0,7 m (2,3 фута)

Бележки:

- Ако захранващият кабел виси вертикално на земята, той може да бъде захванат от робота, което да доведе до преместване на докинг станцията или прекъснат.
- Индикаторът на докинг станцията е включен, когато докинг станцията е включена, и изключена, когато роботът се зарежда.
- Индикаторът на докинг станцията става червен, ако възникне грешка.
- Поставете докинг станцията на равен под, далеч от огън, топлина и вода. Избягвайте тесни пространства или места, където роботът може да виси във въздуха.
- Поставянето на докинг станцията върху мека повърхност (килим/подложка) може да доведе до накланяне на докинг станцията и да причини проблеми при скачването и напускането.
- Дръжте докинг станцията далеч от пряка слънчева светлина или нещо, което може да блокира маяка за местоположение на докинг станцията; в противен случай роботът може да не успее да се върне на дока.
- Не използвайте докинг станцията без резервоар за чиста вода, резервоар за мръсна вода, високоскоростна четка за поддръжка, кофа за боклук, торба за прах или воден филтър.
- Поддържайте дока според поддръжката инструкции. Не почиствайте докинг станцията с мокра кърпа или тъкан.
- Всички докове са подложени на тестове на водна основа, преди да напуснат фабриката. Нормално е малко количество вода да остане във водния канал на дока.

Включете и заредете робота

Натиснете и задръжте бутона, за да включите робота. Когато индикаторът за захранване светне, поставете робота на докинг станцията, за да се зареди. Уверете се, че индикаторът за захранване на докинг станцията за зареждане се изключва и прозвучава гласов сигнал за „зареждане“. За да поддържате производителността на високоефективния пакет литиево-йонни акумулаторни батерии, поддържайте робота зареден.

Забележка: Роботът може да не се включва, когато батерията е изтощена. В този случай свържете робота към докинг станцията.

Свързване с приложението

Този робот поддържа приложенията Roborock и Mi Home. Изберете този, който най-добре отговаря на вашите нужди.

Изтеглете приложението

Опция 1: Потърсете „Roborock“ в App Store или Google Play или сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението.

Опция 2: Потърсете „Mi Home“ в App Store или Google Play или сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението.

Machine Translated by Google

Нулирайте WiFi

1. Отворете горния капак и намерете индикатора за WiFi.
2. Натиснете и задръжте бутоните и , докато чувате гласовото предупреждение „Нулиране на WiFi“. Нулирането е завършено, когато индикаторът за WiFi мига бавно. След това роботът ще изчака връзка.

Забележка: Ако не можете да се свържете с робота поради конфигурацията на вашия рутер, забравена парола или друга причина, нулирайте WiFi и добавете своя робот като ново устройство.

Добавете устройство

Отворете приложението Roborock, докоснете бутона „Сканиране за свързване“ или отворете приложението Mi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл и добавете устройството, както е указано в приложението.

Бележки:

- Действителният процес може да варира поради текущите актуализации на приложението. Следвайте инструкциите, предоставени в приложението.
- Поддържа се само 2,4 GHz WiFi.
- Ако роботът чака повече от 30 минути за връзка, WiFi ще бъде автоматично деактивиран. Ако искате да се свържете отново, нулирайте WiFi, преди да продължите.

Инструкции

Пълнене на резервоара за чиста вода

Отворете резервоара за чиста вода и го напълнете с вода. Затворете капака, заключете резето и поставете резервоара обратно на мястото му.

Бележки:

- За да предотвратите корозия или повреда, използвайте само Roborock марков препарат за под в резервоара за вода.
- За да избегнете деформация на резервоара за вода, не поставяйте гореща вода в резервоара.
- Ако по резервоара за вода останат следи от вода, избършете ги преди преинсталация.

Вкл./Изкл

Натиснете и задръжте бутона, за да включите робот. Индикаторът за захранване ще се включи и роботът ще влезе в режим на готовност. Натиснете и задръжте бутона, за да изключите робота и да завършите цикъла на почистване.

Забележка: Роботът не може да бъде изключен, докато се зарежда.

Стартиране на почистването

Натиснете бутона, за да започнете почистването. Роботът ще планира своя маршрут за почистване според сканирането на стаята. Той разделя помещението на зони, като първо очертава краищата на зоните и след това запълва зоната в зигзагообразен модел. По този начин роботът почиства всички зони една по една, като ефективно почиства къщата.

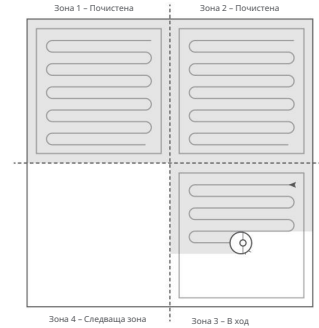

Бележки:

- За да позволите на робота автоматично да вакуумира и да се върне в докинг станцията, стартирайте робота от докинг станцията. Не местете докинг станцията по време на почистване.
- Почистването не може да започне, ако нивото на батерията е твърде ниско. Оставете робота да се зареди, преди да започнете почистването.
- Ако почистването приключи за по-малко от 10 минути, зоната ще се почиства два пъти.
- Ако батерията се изтощи по време на цикъла на почистване, роботът автоматично ще се върне в докинг станцията. След зареждане роботът ще продължи оттам, откъдето е спрял.
- Когато стойката за моп е прикрепена, роботът ще я прибере, когато почиства килима. Можете също да зададете килима като забранена зона в приложението, за да го избегнете.
- Преди да започнете всяко почистване, се уверете, че мопът VibraRise е правилно инсталиран.

Почистване на петна

Натиснете и задръжте бутони едновременно, за да започнете почистване на петна. Роботът почиства 1,5 м (4,9 фута) x 1,5 м (4,9 фута) квадратна площ, центрирана върху себе си.

Забележка: След почистване на място, роботът автоматично ще се върне в началната точка и ще влезе в режим на готовност.

Machine Translated by Google

Само моп

Натиснете бутона, за да започнете само почистването. Основните четки се издигат и основните четки и вентилаторът спират да работят.

Забележка: В сравнение с традиционния режим на почистване, шумът, генериран от Mop Only, е много по-нисък.

Пауза

Когато роботът работи, натиснете произволен бутон, за да го поставите на пауза, натиснете бутона, за да възобновите почистването, и натиснете бутона, за да го изпратите обратно към докинг станцията.

Забележка: Ръчното поставяне на поставен на пауза робот на докинг станцията ще прекрати текущото почистване.

сън

Ако роботът е на пауза за повече от 10 минути, той ще заспи и индикаторът за захранване ще мига на всеки няколко секунди. Натиснете произволен бутон, за да събудите робота.

Бележки:

- Роботът няма да заспи, когато се зарежда.
- Роботът ще се изключи автоматично, ако бъде оставен в режим на заспиване за повече от 12 часа.

Измиване с моп

По време на почистването роботът автоматично определя кога трябва да се върне

докинг станцията за измиване с моп и презареждане на резервоар за вода, за да се увеличи максимално ефективността на почистване. За да започнете ръчно пране, докоснете бутона Измиване в приложението или натиснете и задръжте бутона на робота, за да го изпратите

обратно. Натиснете произволен бутон, за да спрете прането.

Бележки:

- За да позволите на робота да измие мопа автоматично, стартирайте робота от докинг станцията и не я местете по време на почистване.
- Продължителността на прането с моп и режимът на пране могат да се променят в приложението.

Изпразване

Автоматичното изпразване ще започне автоматично, когато роботът се върне на дока след почистване. За да

започнете ръчно изпразване, натиснете бутона на закачения робот или докоснете бутона Изпразване в приложението. Натиснете произволен бутон, за да спрете изпразването.

Бележки:

- Когато автоматичното изпразване е оставено неизползвано дълго време период, изпразнете кофата за смет ръчно и се уверете, че входът за въздух е свободен за оптимално изпразване.
- Автоматичното изпразване може да бъде деактивирано чрез приложението.
- Избягвайте честото ръчно изпразване.

Сушене

Сушенето започва автоматично след измиване с моп или след приключване на почистването.

За ръчно стартиране или спиране на сушенето докоснете бутона Сушене в приложението.

Бележки:

- Продължителността на сушене може да се променя в приложението.
- Автоматичното изсушаване може да бъде деактивирано чрез приложението.

Зареждане

След почистване роботът автоматично ще се върне в докинг станцията за зареждане.

В режим на пауза натиснете бутона, за да изпратите робота обратно към докинг станцията. Индикаторът за захранване ще мига, докато роботът се зарежда.

Забележка: Ако роботът не успее да намери дока, той автоматично ще се върне на началното си място. Поставете робота на докинг станцията ръчно, за да презаредите.

DND режим

Периодът по подразбиране „Не безпокойте“ (DND) е от 22:00 до 08:00 часа. Можете да използвате приложението, за да деактивирате режима DND или да промените периода на DND. Когато режимът DND е активиран, роботът няма да възобнови автоматично почистването, светлинният индикатор на захранването ще потъмнее и силата на звука на гласовите указания ще намалее.

Machine Translated by Google

Заключване за деца

Натиснете и задръжте бутона за да активирате/деактивирате защитата за деца. Можете също да го зададете в приложението. Веднъж активиран, роботът няма да реагира на натискане на бутони, когато е неподвижен. Когато роботът почиства или се скачва, натиснете произволен бутон, за да го спрете.

Грешка

Ако възникне грешка, индикаторът за захранване на робота ще мига в червено или индикаторът за състояние светлината на докинг станцията ще свети постоянно в червено. В приложението ще се получи изскачащо известие и може да прозвучи гласово предупреждение.

Бележки:

- Роботът ще заспи автоматично, ако бъде оставен в неизправно състояние за повече от 10 минути.
- Ръчното поставяне на неработещ робот на докинг станцията ще прекрати текущото почистване.

Нулиране на системата

Ако роботът не реагира при натискане на бутон или не може да бъде изключен, нулирайте системата. Натиснете бутона Reset и роботът ще се нулира автоматично.

Забележка: След нулиране на системата, планираното почистване, WiFi и т.н. ще бъдат възстановени до фабричните настройки.

Възстановяване на фабричните настройки

Ако роботът не функционира правилно след нулиране на системата, включете го. Натиснете и задръжте бутона и в същото време натиснете бутона Reset, докато чуете гласовото съобщение „Възстановяване на фабричните настройки". След това роботът ще бъде възстановен до фабричните настройки.

Рутина Поддръжка

C1 Основни четки

* Почиствайте на всеки 2 седмици и сменяйте на всеки 6-12 месеца.

C1-1—Основни четки

C1-2—Капак на основната четка

C1-3—Резета

C1-4—Лагер на основната четка

C1-5—Капачки на главната четка

C1-6—Обърнете робота и натиснете ключалките, за да премахнете основната четка

Покрийте.

Отстранете основните четки и дръпнете C1-7— извадете лагера на основната четка.

C1-8— Издърпайте капачките на основните четки.

— След отстраняване на заплетената коса или C1-9 мръсотия в двата края на главния четки, инсталирайте го отново.

— Натиснете капака на основната четка, докато C1-10 чувате как заключва четката на място с щракване.

Бележки:

- Основните четки трябва да се избърсват с мокра кърпа и да се оставят да изсъхнат, далеч от пряка слънчева светлина.
- Не използвайте корозивни почистващи течности или дезинфектанти за почистване на главните четки.

C2 Странична четка

* Почиствайте месечно и сменяйте на всеки 3-6 месеца.

1. Развийте винта на страничната четка.
2. Отстранете и почистете страничната четка.

Поставете отново четката и затегнете винта.

C3 Всепосочно колело

* Почистете според изискванията.

C3-1— Използвайте инструмент, като малка отвертка, за да издърпате оста и да извадите колелото.

Забележка: Всепосочната скоба на колелото не може да бъде премахната.

C3-2— Изплакнете колелото и оста с вода, за да отстраните всякакви космици и мръсотия. Изсушете и поставете отново колелото, като го натиснете здраво на място.

C4 Основни колела

* Чисто месечно.

Почистете основните колела с мека, суха кърпа.

Machine Translated by Google

C5 Кофа за боклук

* Почистете според изискванията.

C5-1— Отворете горния капак на робота и натиснете ключалката на кофата за боклук, за да я извадите.

C5-2— отворите и натиснете ключалката на капака, за да капака на кофата за смет и отстранете миещия се филтър, след което изпразнете кофата за смет.

C5-3— Напълнете кофата за боклук с чиста вода и затворете капака. Внимателно разклатете кофата за боклук и след това излейте мръсната вода.

Забележка: За да предотвратите запушване, използвайте само чиста вода без почистваща течност.

C5-4— Оставете кофата за боклук и прането филтрирайте, за да изсъхне.

C6 Миещ се филтър

* Почиствайте на всеки 2 седмици и сменяйте на всеки 6-12 месеца.

C6-1— Отворете капака на филтъра и извадете филтъра.

C6-2— Изплакнете филтъра многократно и го почукайте за да премахнете възможно най-много мръсотия.

Забележка: Не докосвайте повърхността на филтъра с ръце, четка или твърди предмети, за да избегнете потенциална повреда.

C6-3— Оставете филтъра 24 часа да изсъхне напълно и го поставете отново.

Забележка: Купете допълнителен филтър и сменете, ако е необходимо.

C7 VibraRise Моп Кърпа

* Почиствайте след всяка употреба и сменяйте на всеки 3-6 месеца.

C7-1— Отстранете кърпата за моп VibraRise от стойката за моп VibraRise. Почистете кърпата VibraRise и я изсушете на въздух.

Забележка: Мръсен моп VibraRise ще повлияе на ефективността на почистване.
Почистете го преди употреба.

C8 Сензори за роботи

* Почистете според изискванията.

Използвайте мека, суха кърпа, за да избършете и почистите всички сензори, включително:

C8-1— Стенен сензор

C8-2— Реактивно 3D избягване на препятствия Сензор

C8-3— Сензор за килими

C8-4— Сензори за скали

C8-5— Сензор за измиване с моп

C9 Контактни зони за зареждане

* Почистете според изискванията.

Използвайте мека суха кърпа, за да избършете контактите за зареждане на робота и докинг станцията.

Батерия

Роботът е оборудван с вградена високопроизводителна литиево-йонна акумулаторна батерия. За да поддържате работата на батерията, дръжте робота зареден по време на нормална употреба.

Забележка: Ако роботът няма да бъде използван за дълъг период от време, изключете го и го зареждайте поне на всеки три месеца, за да избегнете повреда на батерията, причинена от прекомерно разреждане.

C10 Преместване на дока

Отстранете резервоарите за вода и кофата за боклук преди да преместите докинг станцията. Хванете дръжката на гърба с една ръка и вътрешната страна отпред, както е показано. Не хващайте основата, защото тя не е предназначена за повдигане.

C11 Резервоар за мръсна вода

* Почистете според изискванията.

Почистете резервоара за мръсна вода, ако е необходимо. Отворете капака на резервоара за мръсна вода и излейте мръсната вода. Напълнете резервоара с чиста вода, затворете капака, заключете го и разклатете. Излейте мръсната вода. Затворете капака и след това поставете отново.

C12 Висикоскоростна поддръжка Четка

* Почиствайте при необходимост и подменяйте на всеки 6-12 месеца.

Повдигнете ключалката на висикоскоростната четка за поддръжка и извадете четката, както е показано по-долу. Отстранете всякакви заплетени предмети във висикоскоростната четка за поддръжка и я изплакнете. Поставете отново четката и я заключете на място.

C13 Филтър за вода

* Почистете според изискванията.

Отключете водния филтър и го извадете от док. Отключете ключалката на филтъра, изплакнете филтъра. Използвайте мека, суха кърпа, за да избършете резерваора за почистване и след това поставете отново филтъра. Натиснете филтъра надолу, докато чуете да се заключи с щракване.

Machine Translated by Google

C14 Смяна на еднократната употреба Торба за прах

* Сменете торбичката за прах за еднократна употреба, когато се напълни.

C14-1— Повдигнете кофата за боклук и извадете чантата вертикално, както е показано.

Забележка: Издърпването на дръжката на торбата за прах, за да я извадите, ще запечата торбата, за да предотврати изтичане.

C14-2— Изхвърлете торбата за прах и почистете около филтъра със суха кърпа.

C14-3— Поставете нова торбичка за прах за еднократна употреба, както е показано. Плъзнете, докато достигне долната част на слота и инсталирайте отново безопасно кофа за боклук.

Забележка: Винаги поставяйте торба за прах, преди да поставите обратно горния капак на кофата за боклук, за да избегнете автоматично изпразване без торбата. Можете също да деактивирате автоматичното изпразване в приложението.

C15 Почистване на въздуховода

* Почистете според изискванията.

Следвайте следните стъпки, за да почистите въздуховода и да избегнете запушвания.

C15-1— Отстранете резервоара за чиста вода, резервоара за мръсна вода и кофата за боклук.

C15-2— Отстранете водния филтър и избършете всички следи от вода с кърпа.

C15-3— Хванете страните на основата на докинг станцията нагоре, за да разглобите и проверите запушването. Почистете входа за въздух с памучен тампон, ако се запуши, и го избършете със суха кърпа.

C15-4— Внимателно поставете докинг станцията с главата надолу върху твърд под, покрит с мека кърпа.

C15-5— Развийте трите винта и свалете капака.

C15-6— Избършете въздуховода и капака на канала със суха кърпа.

C15-7— Поставете отново капака и го завийте обратно на мястото си.

Заобикаляща среда

Информация за защита

Изваждане на батерията

* Следната информация се прилага само при изхвърляне на робота и не трябва да се следва при ежедневни операции.

Химическите вещества, съдържащи се в изградения в литиево-йонната батерия на този продукт може да причини замърсяване на околната среда. Отстранете батерията, преди да изхвърлите този продукт, и я предайте на професионален център за рециклиране на батерии за централизирано изхвърляне.

1. Работете с робота, без да се свързвате към докинг станция, докато батерията се изтощи.
2. Изключете робота.
3. Развийте капака на батерията.
4. Отстранете капака на батерията.
5. Натиснете ключалката, за да издърпате конектора на батерията и да извадите батерията.

Бележки:

- Преди да извадите батерията, се уверете, че е напълно изтощена. Не се опитвайте да извадите батерията, ако роботът е свързан към пристанището.
- Отстранете целия комплект батерии. Избягвайте да повредите корпуса на батерията, за да избегнете късо съединение или изтичане на опасни вещества.
- В случай на случаен контакт с течност от батерията, изплакнете обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ.

Основни параметри

робот

Модел	S81USP
Батерия	14.4V/5200mAh (TYP) литиево-йонна батерия
Номинален вход	20V ⎓ 5A
Време за зареждане	Прибл. 4 часа

Забележка: Серийният номер е върху стикер от долната страна на роботът.

Изпразване на док за пълнене на пране

Модел	EWFD07LRR, EWFD08LRR
Номинално входно напрежение	120V~
Номинална честота	60Hz
Номинален вход (Събиране на прах)	9.5A
Номинален вход (Несъбиране на прах)	1.2A
Номинална мощност	20V ⎓ 5A
Зареждане на батерията	14.4V/5200mAh (TYP) литиево-йонна батерия

Machine Translated by Google

Често срещани проблеми

проблем	Решение
Не може да се включи	• Нивото на батерията е ниско. Поставете робота на докинг станцията за зареждане и го заредете преди употреба. • Температурата на батерията е твърде ниска или твърде висока. Използвайте робота само в диапазона 4-40°C (39-104°F).
Не може да се зареди	• Проверете дали светлинният индикатор за захранване светва и дали двата края на захранващия кабел са правилно свързани. • Ако контактът е лош, почистете контактните зони на докинг станцията за зареждане и робота.
Бавно зареждане	• Когато се използва при високи или ниски температури, роботът автоматично ще намали скоростта на зареждане, за да удължи живота на батерията. • Контактите за зареждане може да са замърсени. Избършете ги със суха кърпа.
Не може да се скачва	• Има твърде много препятствия в близост до докинг станцията за зареждане. Преместете го на открито място. • Роботът е твърде далеч от докинг станцията за зареждане. Поставете го по-близо и опитайте отново.
Ненормално поведение	• Рестартирайте робота.
Шум по време на почистване	• Основните четки, страничната четка, главните колела или многопосочното колело може да са заседнали. Изключете робота и почистете тях. • Ненормална система VibraRise. Проверете за заседнали предмети.
Не може да се свърже с WiFi	• WiFi е деактивиран. Нулирайте WiFi и опитайте отново. • WiFi сигналът е слаб. Преместете робота в зона с добро WiFi приемане. • Ненормална WiFi връзка. Нулирайте WiFi, изтеглете най-новото мобилно приложение и опитайте отново. • Текущият робот Roborock не се поддържа. Можете да намерите поддържаните модели в приложението. • Не може внезапно да се свърже с WiFi. Възможно е да има грешка в настройките на вашия рутер. Свържете се с обслужването на клиенти на Roborock за допълнителна поддръжка.
Слаба способност за почистване или падане на прах	• Кошът за боклук е пълен и има нужда от изпразване. • Филтърът е запушен и се нуждае от почистване. • Основните четки са задръстени и се нуждаят от почистване.
Планираното почистване не работи	• Поддържайте робота зареден. Планираното почистване може да започне само когато нивото на батерията е над 20%.
Винаги ли се черпи енергия, когато роботът е на докинг станцията за зареждане?	• Роботът ще черпи енергия, докато е закачен, за да поддържа производителността на батерията, но консумацията на енергия е минимална.
Трябва ли роботът да се зарежда най-малко 16 часа първите три пъти, когато се използва?	• Не, роботът може да се използва по всяко време, след като е бил напълно зареден.
Никаква или малко вода по време на миене	• Проверете дали има вода в резервоара за вода и използвайте мобилното приложение, за да зададете интензитета на търкане, или проверете ръководството за пълни инструкции как да инсталирате правилно кърпата и стойката за мопа.

Machine Translated by Google

проблем	Решение
Почистването не се възобновява след презареждане	• Уверете се, че роботът не е в режим DND. Режимът DND ще предотврати почистването. Когато почиствате пространство, което изисква допълнително зареждане, ако роботът е бил поставен ръчно на докинг станцията за зареждане, преди да се върне автоматично в докинг станцията, той няма да може да продължи почистването.
Роботът не може да се върне към докинг станцията за зареждане след почистване на място или когато е бил преместен ръчно	• След почистване на място или значителна промяна на позицията, роботът ще генерира повторно картата. Ако докинг станцията за зареждане е твърде далеч далеч, може да не успее да се върне за презареждане и трябва да се постави ръчно на докинг станцията за зареждане.
Роботът е започнал да пропуска определени точки	• Сензорът за стена или сензорите за скала може да са замърсени. Избършете ги с мека суха кърпа.
Светодиодният индикатор за състояние на докинг станцията свети постоянно в червено.	• Кофата или торбата за прах не са на място. Проверете и коригирайте инсталацията. • Грешка в напрежението. Проверете дали местното напрежение отговаря на изискванията, посочени на докинг станцията. • Проверете разположението на резервоара за чиста вода или го напълнете, ако е необходимо. • Проверете разположението на резервоара за мръсна вода или го изпразнете, ако е необходимо. • Проверете дали водният филтър е поставен правилно.
Намалена производителност на изпразване или необичаен шум при изпразване.	• Главните четки или капакът на основната четка не са монтирани правилно. Проверете и коригирайте инсталацията. • Филтърът, въздуховодът, всмукателният отвор, входящият отвор за въздух или кофата за боклук са блокирани. Почистете, за да премахнете запушванията.
Гласов сигнал на робота: Грешка 42. Четката за поддръжка е заседнала. Почистете го и отстранете запушванията.	• Ако четката спре от лявата страна, може да е заседнала. Отстранете всички елементи, които го блокират. • Ако четката спре от дясната страна, филтърът може да е блокиран или да не е поставен на място. Чист и правилен монтаж.
Намалена ефективност на пране с моп.	• Мопът не е закрепен правилно. Преинсталирайте. • Подът е мръсен. Променете режима на пране с моп на „Дълбоко“ в приложението за по-добро почистване.
Автоматичното изпразване не работи.	• Автоматичното изпразване е деактивирано. Проверете настройките в приложението. • Докинг станцията не е инсталирана. Проверете и инсталирайте. • Автоматичното изпразване няма да се задейства, ако роботът се върне на дока без почистване. • Роботът няма да се изпразва автоматично, след като се върне към докинг станцията в режим „Не безпокойте“ (DND). Регулиране на почистване или DND продължителност или започнете ръчно изпразване.
Мопът не е изпран.	• Мопът няма да бъде изпран, ако не се използва. • Роботът няма да се върне към докинг станцията за измиване с моп, ако не започне от докинг станцията или в приложението не бъде намерена докинг станция карта. • Проверете разположението на резервоара и го напълнете или изпразнете, ако е необходимо. • Проверете дали водният филтър е поставен правилно.
Слаб изсушаващ ефект.	• Автоматичното сушене е деактивирано в приложението. Проверете и активирайте. • Сушенето ще спре, ако който и да е бутон, натиснат на робота или роботът излезе от докинг станцията по време на сушене. • Влажността на околната среда е висока, задайте по-голяма продължителност на сушене чрез приложението, за да получите по-добър ефект на сушене.